

# バイク、自転車用ドライブレコーダー 型番 (DVR-35MT)

2021年9月更新 K & Mサービス株式会社


## 一、注意事項

- 1, 取り付け前に、必ず本体と付属品の動作確認をしてください。
- 2, レンズを柔らかい布で軽く拭き取り、清潔にしましょう。
- 3, 高圧洗浄でDVR本体とその付属品を洗い流さないでください。
- 4, カードを取り外すときは、データの損失を避けるためにシャットダウンしてください。
- 5, プロのビデオ機器ではなく、お客様が期待の効果を保証するものではありません。

セット内容は、仕入ロットにより付属品色、仕様が変わる場合があります。



## 二、各部名称

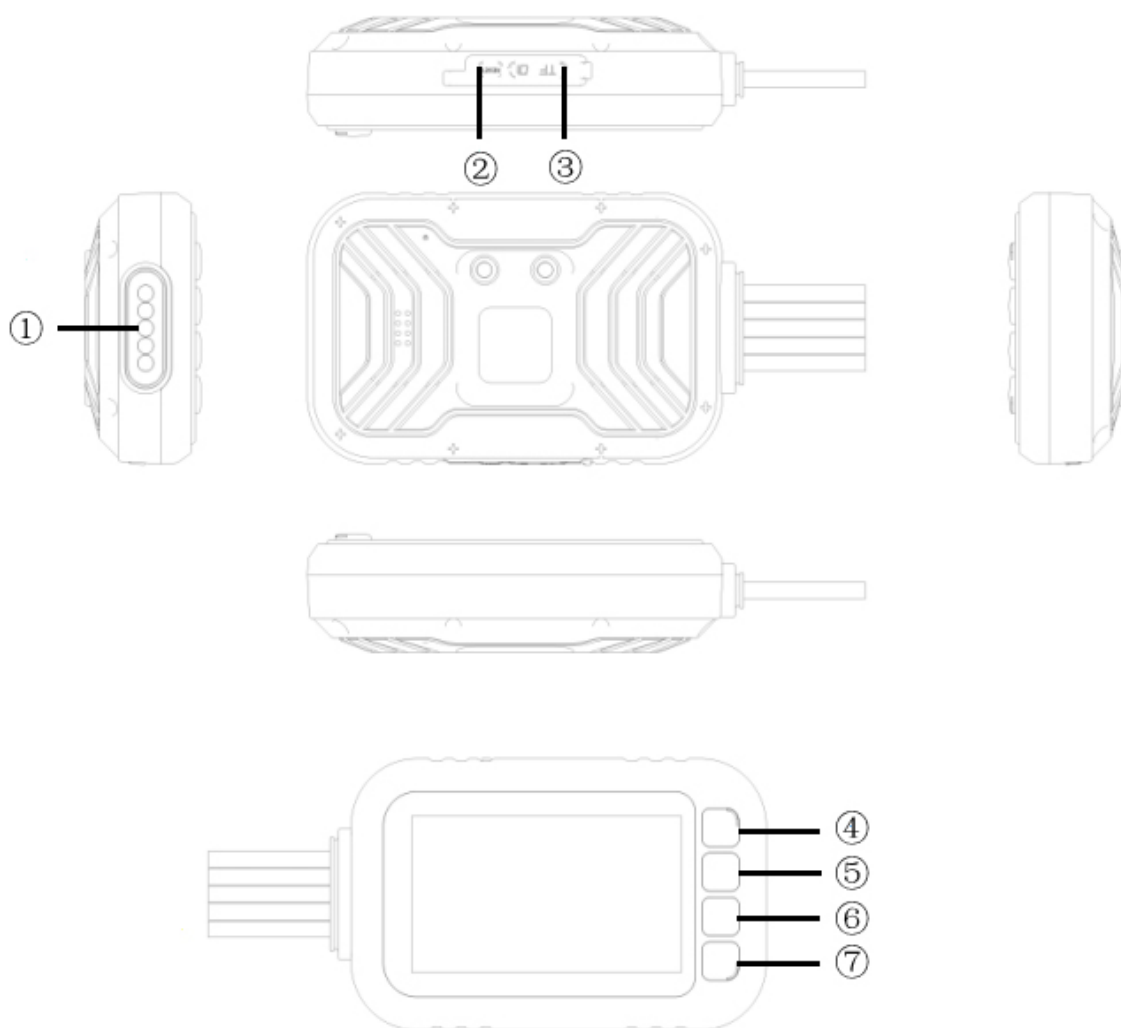

- 1, 配線 : 給電、リモコン、前後カメラ通信用
- 2, MicroSDスロット : C10以上、128GBまで対応
- 3, リセットキー : デバイスが動作しない場合は初期化用
- 4, 電源/確認ボタン : 長押電源ON/OFF、録画/停止、確認
- 5, 戻る/ロック : 前後カメラ画面表示の切替する4つのモード、  
メニュー画面の前の項目に戻る / 録画中長押しで録画データをロックと解除
- 6, 進め : メニュー画面の次の項目に移動
- 7, メニュー/モード : 録画停止の状態では長押しすると、メインメニューに入ります。

録画停止の状態では押すと、モード(録画  → 撮影  → 再生 )に入ります。

### 三、給電ケーブル


#### 普通の給電ケーブルを使う場合

赤色線はACC（12V～24V対応）に、黒色線はバッテリーのマイナス（－）に接続します。バッテリー上がりの原因になるので、赤色線をバッテリーのプラス（＋）に接続しないでください。

#### USB給電ケーブルを使う場合

バイク、電動自転車にUSBポート（5V/2A以上）がある場合、付属のUSB給電ケーブルを使うことができます。

### 四、リモコン コントローラー

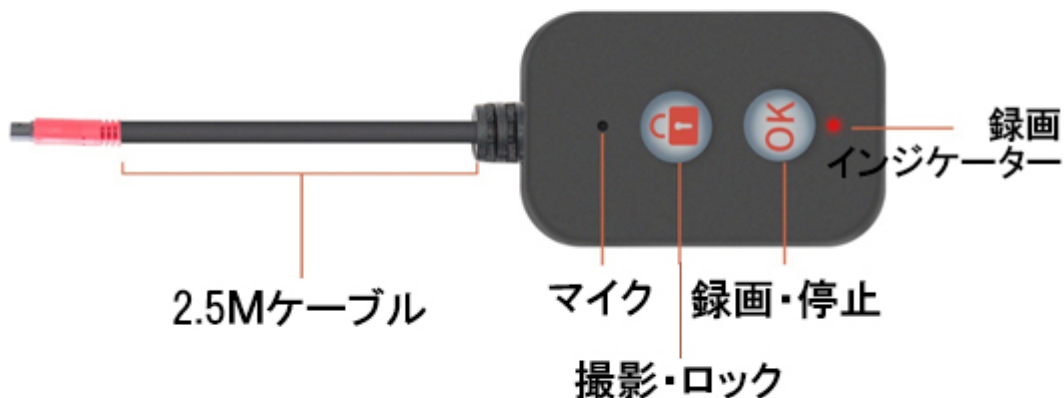

**録画インジケータ：** 録画の時、赤いランプが常時点灯します。

録画停止の時、赤いランプが点滅します。

**録画・停止：** 録画を開始/一時停止します。

**ロックキー：** 録画の時、短く押すと撮影されます。

2秒間長押しして、現在のビデオをロック/ロック解除します。

ロックされるとループ録画で記録データに上書きされません。

**マイク：** マイク録音機能です。

## 五、録画モード

録画停止状態で、メニュー/モードキーを長押しして録画モードメニュー設定に入ります。

解像度： 1080FHD/720P  
ループ録画： オフ、1分、3分、5分間  
録音： 録音機能のオン/オフ  
日付表示： 日付はビデオに表示をオン/オフ  
Gセンサー： 衝突の強さ (OFF、低、中、高)により、録画データをロックする機能

メニュー/モードキーを押せば、左上のメニュー項目を選択します。

日付時刻： 日時設定  
オートパワーオフ： 動作がない場合は自動的にシャットダウン時間設定 (OFF、1分、3分)  
ビープ音： 操作音のオン/オフ  
言語： 多言語設定、日本語、中国語、ドイツ語、英語、韓国語、タイ語、ロシア語  
スクリーンセーバー： OFF/1/3/5分間  
フォーマット： MicroSDカードをフォーマットする  
デフォルト設定： 工場出荷時設定  
バージョン： ファームウェアのバージョン番号  
WiFi： オン/オフ (この機能はオプションです。メニューにない場合機能しない)


## 六、撮影モード

録画停止状態で、メニュー/モードキーを押して撮影モードに入ります。

メニュー/モードキーを長押しして撮影メニュー設定に入ります。

撮影モード： ワンショット、2/5/10秒遅延撮影  
解像度： VGA~12M  
連写： ON/OFF  
画質： 高、一般、低  
シャープネス： 強め、一般、柔らか  
ホワイトバランス： 自動、昼光、曇り、電球、蛍光灯  
カラー効果： 一般、白黒、クラシック  
ISO： 自動/100/200/400  
露出： +3/+2/+1/0/-1/-2/-3  
手ぶれ防止： オン/オフ  
クイックビュー： オフ/2秒/5秒プレビュー写真設定  
日付表示： 日付は写真に表示をオン/オフ

## 七、再生モード

録画停止状態で、メニュー/モードキーを2回押して再生モードに入ります。

メニュー/モードキーを長押しして撮影メニュー設定に入ります。

削除： 現在ファイル/すべてファイル

保護： ファイルの保護（ロック）/解除

スライドショー： 2/5/8秒時間設定

戻る/ロックを長押しして、リア/フロントカメラの画面表示に入ります。

録画の再生中は、戻る/進めボタンを押して、早送り、早戻しで再生できます。

## 八、スペック

防水レベル	IP65	ディスプレイ	3インチHD
レンズ	6G ガラスレンズ	ループ録画	1/3/5分録画
解像度	1080P 720P	Gセンサー	衝撃自動ロック
動画形式	TS	圧縮形式	H.264
写真形式	JPEG	電源	12-24V→5V/2A
コントローラ	高速撮影/ビデオ	カメラ配線	前後各2.5m
動作温度	-10から60° C	言語	日本語/中国語/ドイツ/イギリス/ハン/タイ

## 九、よくある質問

### 1, 電源ON/OFFできない、フリーズした場合

給電ケーブルの場合の電圧12V~24V、USB給電5V/2A間違いないか、確認します。

接触不良がないか、確認します。

MicroSDカードを差し直します。

リセットしてみます。

### 2, 録画開始しない/ MicroSDカードが認識されない/メモリカードにビデオがない

MicroSDカードがCLASS 10以上が必要です。

ブロックされたデータが上書きされないため、定期的にフォーマットが必要です。

### 3, ビデオ再生音が出ない

録音機能のON/OFFを確認します。

### 4, モニターに何も表示されない

配線の接触不良など確認します。

### 5, ビデオに縞模様または点滅

ノイズ干渉を防止するため、エンジンと少し離れて、配線してください。