

# ミラー隠し式ドライブレコーダー

型番 (DVR-A1) ディスプレイあり・WIFIあり

2023年6月更新 K & Mサービス株式会社

## 一、注意事項

1. 取り付け前に、必ず本体と付属品の動作確認をしてください。
2. レンズを柔らかい布で軽く拭き取り、清潔にしましょう。
3. カードを取り外すときは、データの損失を避けるためにシャットダウンしてください。
4. プロのビデオ機器ではなく、お客様が期待の効果を保証するものではありません。

ファーム・アプリが継続的に更新するため、説明書と一致しない場合があります、ご了承ください。  
セット内容は、仕入ロットにより付属品色、仕様が変更される場合があります。

## セット内容



## 二、各部名称とメニュー操作



- 1, 電源ボタン/確認ボタン: 1秒長押しで電源ON/OFF、録画開始/停止、撮影、メニュー画面の確定
- 2, MicroSDスロット: Class10以上、128GBまで対応
- 3, 次へ: 録音の開閉/メニュー画面の次の項目に移動
- 5, 前へ: 画面表示の変更/メニュー画面の前の項目に移動
- 6, メニュー/モードの変更/再生/戻る: 録画停止状態ワンクリックで設定メニューに入ります。録画停止状態長押しで写真モードに入ります。写真モード長押しで再生モードに入ります。動画や写真の再生削除できます。再度長押しで録画モードに戻ります  
録画中に長押しで現在の録画データをロックします。



このページはメニュー（6）についての説明です。

解像度：	1080P/720P/VGA
ループ録画：	オウ/ループ録画1分、2分、5分間（保存1ファイルの時間）
縮時ビデオ：	オウ/1000ms、500ms、200ms（駐車監視録画の時1フレーム時間）
時間短縮録画時間：	12時間/24時間/48時間（駐車監視縮時録画時間）
露出：	+3、+2、+1、0、-1、-2、-3
記録：	録音機能のオン/オフ
日付表示：	日付表示のオン/オフ
重力センサー：	衝突の強さ（OFF、低、中、高）により、録画データをロックする機能
ガード付き駐車場：	駐車監視機能のオン/オフ（別売の常時電源ケーブルが必要）
ナンバー：	ディスプレイにナンバー表示のオン/オフ（日本ナンバーに対応しない）
WIFI：	WIFI機能のオン/オフ
液晶の明るさ：	スクリーン保護です。スクリーン自動にオフ時間（オフ、30秒、1分、2分）
自動遮断：	自動シャットダウン時間（オフ、3分、5分、10分）
電子音：	操作音のON/OFF
言語：	多言語設定
日付/時刻：	日付/時刻の設定
フォーマット：	MicroSDカードをフォーマットする
バージョン：	ファームウェアのバージョン番号



### 三、操作・作動確認

IOS、Android用アプリは下記QRコードよりインストールしてください。  
Appストアより「RoadCam」でも検索して、インストール頂けます。




#### スマートフォンのアプリで操作する

1. ドライブレコーダーのPowerボタンで起動します。  
(エンジン起動すると自動にON)
2. スマホに「RoadCam」をインストールします。
2. スマホのWIFI設定より「DVR\_・・・」を選択します。  
(パスワード：12345678) に接続してください。

※インターネットできないとかの警告など出ましたら、許可してください。

4. 「RoadCam」を起動して、「DVR\_・・・」というアイコンをタッチすればカメラが映されます。

※使わない場合、スマホのWIFIを「DVR\_・・・」から解除してください。

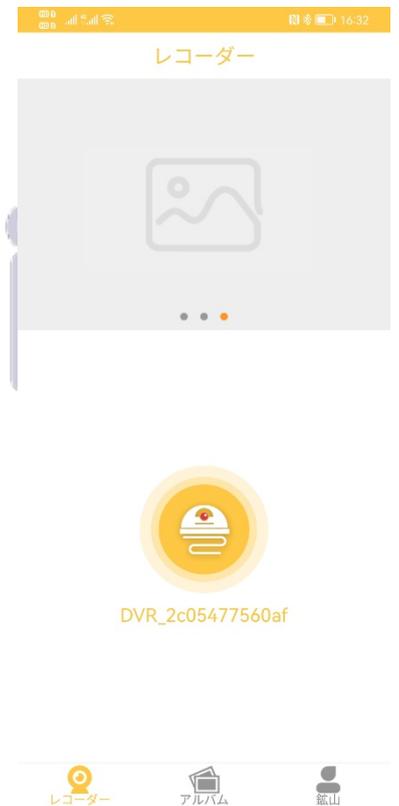


## スマホアプリのアイコン説明

- 1, 設定
- 2, 録画の再生 (ループビデオ及び緊急ビデオ)
- 3, 写真の確認
- 4, フロントカメラとリアカメラの切り替え
- 5, 録画ボタン 開始/停止
- 6, 撮影ボタン



WiFi名	>
Wi-Fi接続パスワード	>
音声録音	<input checked="" type="checkbox"/>
ビデオタイムウォーターマーク	<input checked="" type="checkbox"/>
駐車監視	<input checked="" type="checkbox"/>
動き検出	<input type="checkbox"/>
ビデオ解像度	1080P >
写真の解像度	FHD >
衝突感知度	HIGH >
レコーダーのフォーマット	>
工場出荷時設定に戻す	>
ファームウェアバージョン	A2K6-20230512

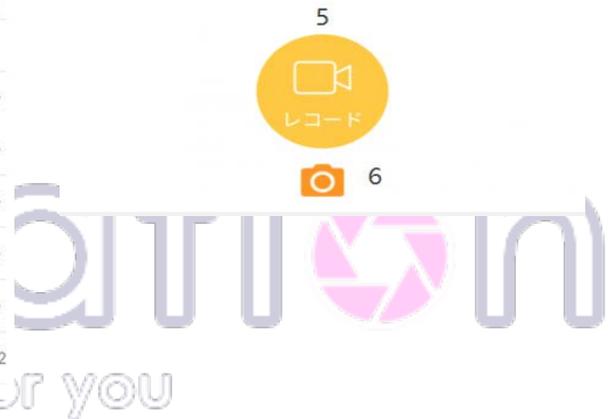

録画停止して、設定をタッチすると設定に入ります。

<b>WiFi名:</b>	お好みのWiFi名に変更可能
<b>無線パスワード:</b>	初期パスワードの変更
<b>音声録音:</b>	録音機能のオン/オフ
<b>ビデオタイムウォーターマーク:</b>	時刻表示のオン/オフ
<b>駐車監視:</b>	駐車監視のオン/オフ
<b>動き検出:</b>	動きがある時録画が開始する
<b>ビデオ解像度:</b>	1080P/720P/VGAに変更可能
<b>写真の解像度:</b>	FHD/HD/SDIに変更可能
<b>衝突感知度:</b>	Gセンサー(OFF、低、中、高)により、録画データをロックする機能
<b>レコーダーのフォーマット:</b>	MicroSDカードをフォーマットする
<b>工場出荷時設定に戻す:</b>	設定を工場出荷時に戻す
<b>フレームウェアバージョン:</b>	ファームウェアのバージョン番号

## 四、スペック

防水レベル	レンズIP67, 本体非防水	レンズ	6G ガラスレンズ
動画形式	MOV形式ファイル	ループ録画	1/2/5分録画
解像度	フロント1080P、リア480P	Gセンサー	衝撃自動ロック
写真形式	JPEG	電源	8-24V→5V/1.5A(2m)
動作温度	-10から60° C	カメラ配線	2m

## 五、よくある質問

### 1, 電源ON/OFFできない、フリーズした場合

給電ケーブルの場合の電圧12V~24V、間違いないか、確認します。

接触不良がないか、確認します。

MicroSDカードを差し直します。

リセットしてみます。

### 2, 録画開始しない/ MicroSDカードが認識されない/メモリカードにビデオがない

MicroSDカードがCLASS 10以上が必要です。

ブロックされたデータが上書きされないため、定期的にフォーマットが必要です。

### 3, ビデオ再生音が出ない

録音機能のON/OFFを確認します。

Just do it for you