

バイク、自転車用ドライブレコーダー 型番 (DVR-M1MT)

2021年10月更新 K&Mサービス株式会社

一、注意事項

- 1, 取り付け前に、必ず本体と付属品の動作確認をしてください。
- 2, レンズを柔らかい布で軽く拭き取り、清潔にしましょう。
- 3, 高圧洗浄でDVR本体とその付属品を洗い流さないでください。
- 4, カードを取り外すときは、データの損失を避けるためにシャットダウンしてください。
- 5, プロのビデオ機器ではなく、お客様が期待の効果を保証するものではありません。
- 6, 本体は防水非対応なのでシートの中等に収納させてお使い下さい。

セット内容は、仕入ロットにより付属品色、仕様が変わる場合があります。



二、各部名称



OK 「確認」

録画の開始/一時停止します。

M 「リセット」

不具合が発生した場合、5秒ほど長押しで初期化設定できます。

LOCK 「ロック」

現在の録画をロック・解除します。

ロックされるとループ録画で記録データに上書きされません。

ON/OFF 「電源」

2秒ほど長押しで、オン/オフを切り替えます。

三、給電ケーブル


普通の給電ケーブルを使う場合

赤色線はACC（12V～24V対応）に、黒色線はバッテリーのマイナス（－）に接続します。バッテリー上がりの原因になるので、赤色線をバッテリーのプラス（＋）に接続しないでください。

USB給電ケーブルを使う場合

バイク、電動自転車にUSBポート（5V/2A以上）がある場合、付属のUSB給電ケーブルを使うことができます。

四、リモコン コントローラー

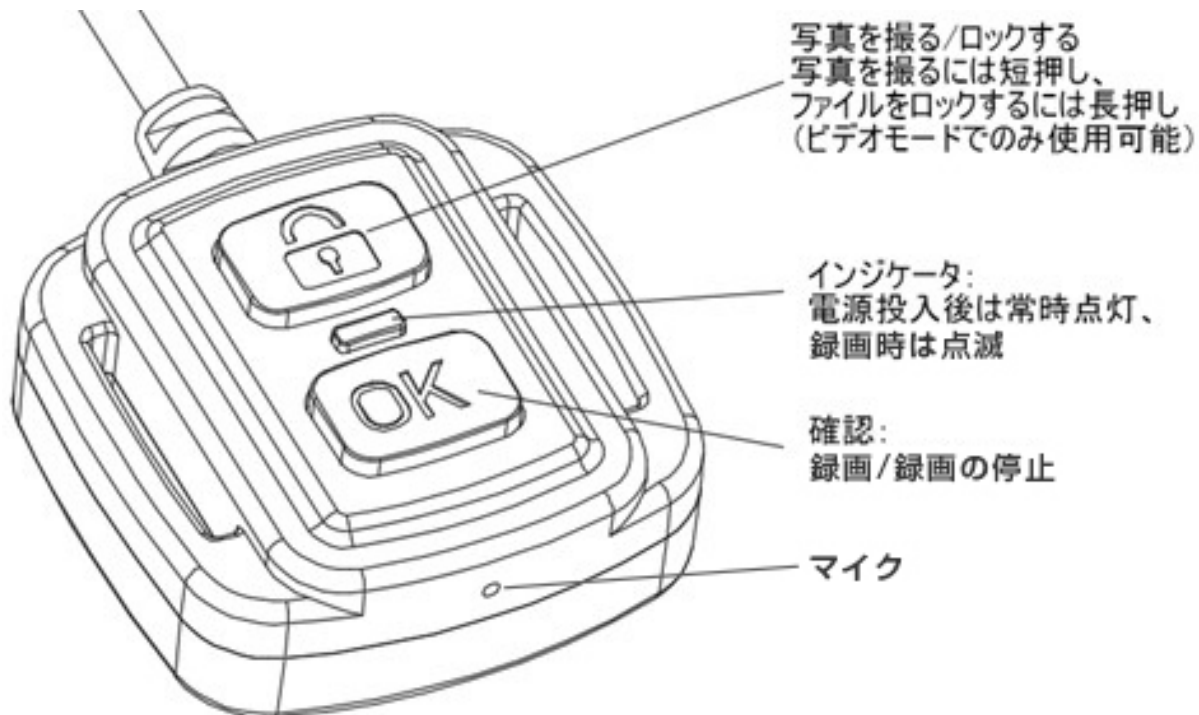

五、スペック

Main Control	Taiwan mainly Control	Support storage	32G external memory card at most
Camera lens	Front : 640*480 Back : 640*480	Start up to record	Yes
Video format	AVI	Video voice	Yes
Remote control	Yes	Gravity sense	No
Parking monitor	Yes	Start up to record	Yes
Work temperature	-20°- 70°Centigrade	Battery source	12-24 switch to 5V 1A (connect by buck line)
Battery capacity	Super Capacitor	Light source frequency	50Hz 60Hz
Parking supervision	Yes	Gravity sense	No

九、よくある質問

1, 電源ON/OFFできない、フリーズした場合

給電ケーブルの場合の電圧12V~24V間違いないか、確認します。

接触不良がないか、確認します。

MicroSDカードを差し直します。

リセットしてみます。

2, 録画開始しない/ MicroSDカードが認識されない/メモリカードにビデオがない

MicroSDカードがCLASS 10以上が必要です。

フォーマットしてみたり、新しいカードで試してください。

ブロックされたデータが上書きされないため、定期的にフォーマットが必要です。

3, ビデオに縞模様または点滅

ノイズ干渉を防止するため、エンジンと少し離れて、配線してください。