

小型隠しカメラ 保安・スパイカメラ 型番 (DVR-MC81D)

2022年11月更新 K&Mサービス株式会社

ソフト・アプリが継続的に更新するため、説明書と一致しない場合があります、ご了承ください。

一、製品概要


小型隠しカメラは、防犯用アイテムとして活躍する隠しカメラ、超小型のスパイカメラ、Wi-Fi対応タイプです。空き巣やストーカーなどの対策、ドライブレコーダーとして、講義や打ち合わせなどの録画、隠しカメラは日常のさまざまなシーンで活躍します。クリップペン型はオフィスにおすすめ、誰でもさりげなく録画できます。

Back clip design

Easy to carry, can be easily clamped and fixed,
making audio and video recording more convenient



二、各部名称

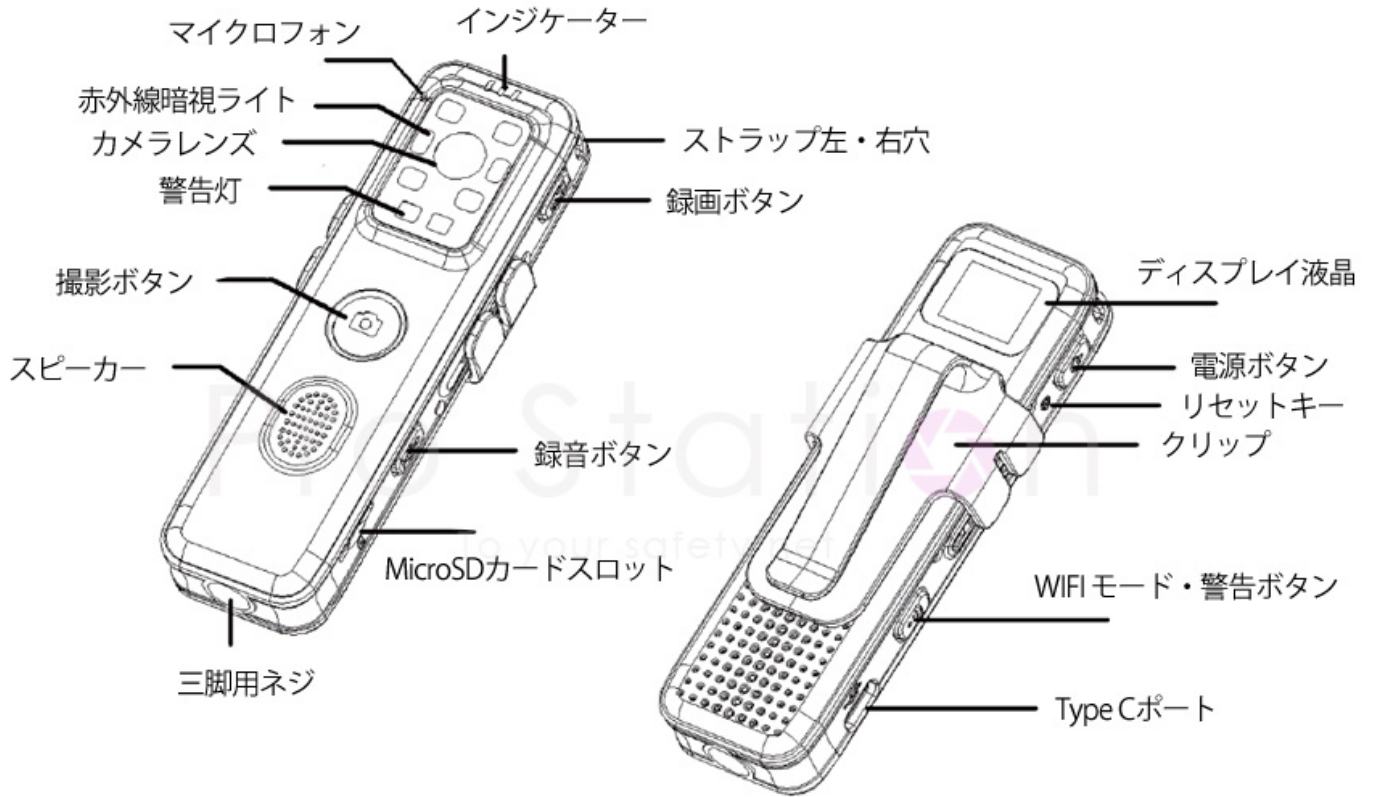

インジケーター： 緑：録画・撮影、青：録音、赤：充電

動作状態	緑	青	赤
待機中	常時点灯	-	-
録画中	点滅	-	-
録音中	-	点滅	-
撮影中	消灯して常時点灯に	-	-
充電中	-	-	常時点灯、充電完了後消灯
WIFI 未接続	-	点滅	-
WIFI 接続中	-	常時点灯	-

- ストラップ： ストラップ左・右穴
- 録画ボタン： 1クリック開始音して、緑ランプが点滅したら録画中
- 録音ボタン： 1クリック開始音して、青ランプが点滅したら録音中 WIFI モード使えない
- SD カードスロット： 256GB まで対応
- 三脚用ネジ： 1/4-20UNC (6.35mm)
- スピーカー： 再生の際ここから音が出る
- 撮影ボタン： 1クリック1回音して、緑ランプが消灯して常時点灯に変わる
- 警告灯： 赤、青点滅ランプ
- レンズ： 高精度レンズ
- 赤外線暗視ライト： 目に見えないタイプ
有効になっているか分からない場合、Android スマホのカメラで確かめてください。
- マイクロフォン： 集音マイク
- ディスプレイ液晶： ステータス、記録時間、メモリ容量、現在時刻、バッテリー容量
- 電源ボタン： 長押し3秒 ON、長押し1秒 OFF 3分間何も操作がない場合自動に電源 OFF
- リセットキー： 不具合がある場合このキーでリセット
- クリップ： スーツやカバンなどに挟む
- WIFI モード： WIFI モードは3秒間長押し
- ・警告ボタン： 警告ボタン (1回目警告音&赤青ランプ点滅、2回目警告音 OFF、3回目赤青ランプ消灯)
- Type Cポート： 充電、PCとデータ通信 Windows7以降、MacOS10.5以降サポート
充電をしながら録画・録音・撮影できる。

時間設定

- 1、MicroSD カードを挿入し、付属の USB ケーブルでパソコンに接続します。
- 2、対象デバイス・ドライブを開き、“TIME.txt”ファイルの時刻を修正します。
- 3、時刻形式：2021.01.01 00:00:00 “年月日時分秒”
- 4、ファイルを保存して閉じたら時間設定完了です。

セット内容

- ・本体
- ・三脚
- ・USB-Type C 充電ケーブル
- ・ストラップ
- ・取扱説明書 (電子版日本語説明書は詳細写真にある QR コードより)

三、操作・動作確認

スマホ用アプリは下記QRコードよりインストールしてください。
Appストアより「RoadGam」で検索して、インストール頂けます。



Android用アプリ




IOS用アプリ

電源ボタンを長押し3秒ON（緑ランプが常時点灯）、WIFIボタンを約3秒間長押ししたらWIFI有効になります。
スマホのWIFI設置からCAMMC81...を選択します。パスワード：12345678（青ランプが常時点灯）
アプリを起動すればカメラが映されます。


※ WIFIモードには、録音機能を利用することができません。




WIFI設定

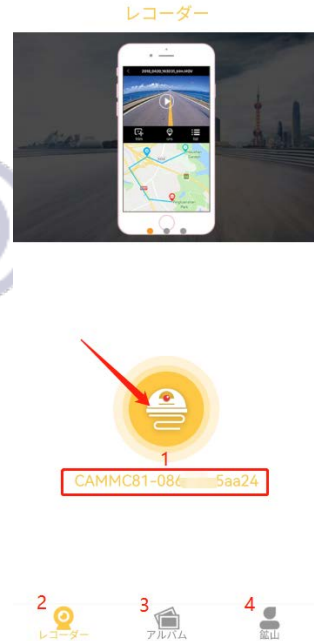

ホーム画面

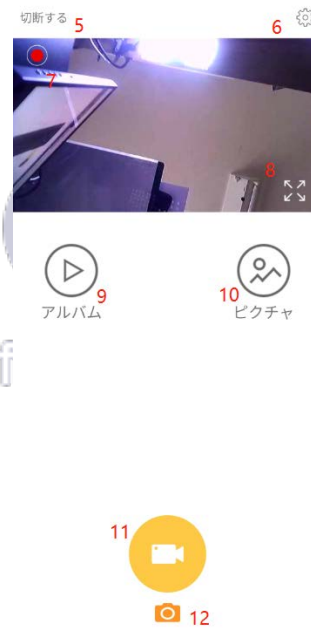

リアルタイム画面

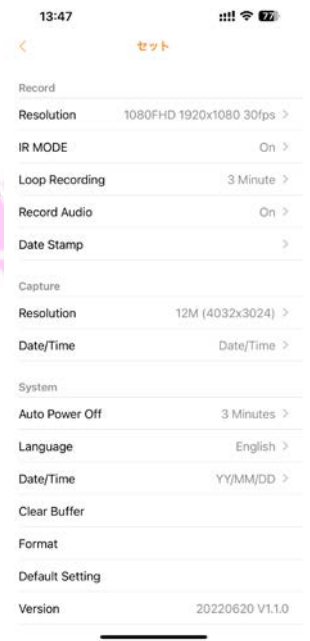

設定画面

- 1, リアルタイム画面に入る
- 2, レコーダーモード：通常はこれを使う
- 3, アルバム：今現在使わない
- 4, 私：アカウント情報、アプリバージョンなど、何も登録しなくてもOK
- 5, ホームに戻る
- 6, 設定：設定画面の説明を省略します。
- 7, 録画中のマーク
- 8, 全画面横・縦の切替ボタン
- 9, 撮影・録画したファイルの保存場所
- 10, ピクチャ：使わない
- 11, 動画録画モード
- 12, 写真撮影モード

四、スペック

商品名： 小型隠しカメラ
サイズ： 105*30*17.5mm、55g
メモリ： MicroSDカード256GBまで対応
解像度： AVI:1920*1080 30fps、JPEG:4032*3024 16:9
音声： WAVファイル
バッテリー： リチウムイオン電池1200mAh
充電時間： 約4.5時間 DC5V/1A
使用時間： 録画約6時間、録音約8時間
サポート： Windows7以降、MacOS10.5以降
使用環境： -5℃～40℃、湿度20%～80%

五、注意事項

- ・必ず電源OFFしてから、MicroSDカードをセットしたり、取り出したりしてください。
 - ・加工、取扱ミスの場合は、いかなる理由でも返品・交換はできかねます。
 - ・弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - ・免責について
- ① 本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
 - ② お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など
 - ③ お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合
 - ④ 本商品の不具合を含む何らかの理由により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害
 - ⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害