

バイク、自転車用ドライブレコーダー 型番 (DVR-SE20MT)

2021年10月更新 K&Mサービス株式会社

一、注意事項

- 1, 取り付け前に、必ず本体と付属品の動作確認をしてください。
- 2, レンズを柔らかい布で軽く拭き取り、清潔にしましょう。
- 3, 高圧洗浄でDVR本体とその付属品を洗い流さないでください。
- 4, カードを取り外すときは、データの損失を避けるためにシャットダウンしてください。
- 5, プロのビデオ機器ではなく、お客様が期待の効果を保証するものではありません。
- 6, 本体は防水非対応なのでシートの中等に収納させてお使い下さい。

セット内容は、仕入ロットにより付属品色、仕様が変わる場合があります。



二、各部名称



配線： 給電、リモコン、前後カメラ通信用
(コネクタ色 黄：フロントカメラ、黒：リアカメラ、赤：電源、青：コントローラー)

MicroSDスロット： C10以上、32GBまで対応

電源/確定： 長押電源ON/OFF、録画/停止、確認

上へ/ロック： 前後カメラ画面表示の切替する4つのモード、
メニュー画面の前の項目に戻る / 録画中長押しで録画データをロックと解除

下へ： メニュー画面の次の項目に移動

メニュー/モード： 録画停止の状態では長押しすると、メインメニューに入ります。

録画停止の状態では押すと、モード(録画  → 撮影  → 再生 )に入ります。

動作ランプ： 録画中：点滅、停止中：常時点灯

リセットキー： デバイスが動作しない場合は初期化用

マイク： 録音用

スピーカー： 音声用

三、給電ケーブル


普通の給電ケーブルを使う場合

赤色線はACC (12V~24V対応) に、黒色線はバッテリーのマイナス (-) に接続します。バッテリー上がりの原因になるので、赤色線をバッテリーのプラス (+) に接続しないでください。

USB給電ケーブルを使う場合

バイク、電動自転車にUSBポート (5V/2A以上) がある場合、付属のUSB給電ケーブルを使うことができます。

四、リモコン コントローラー

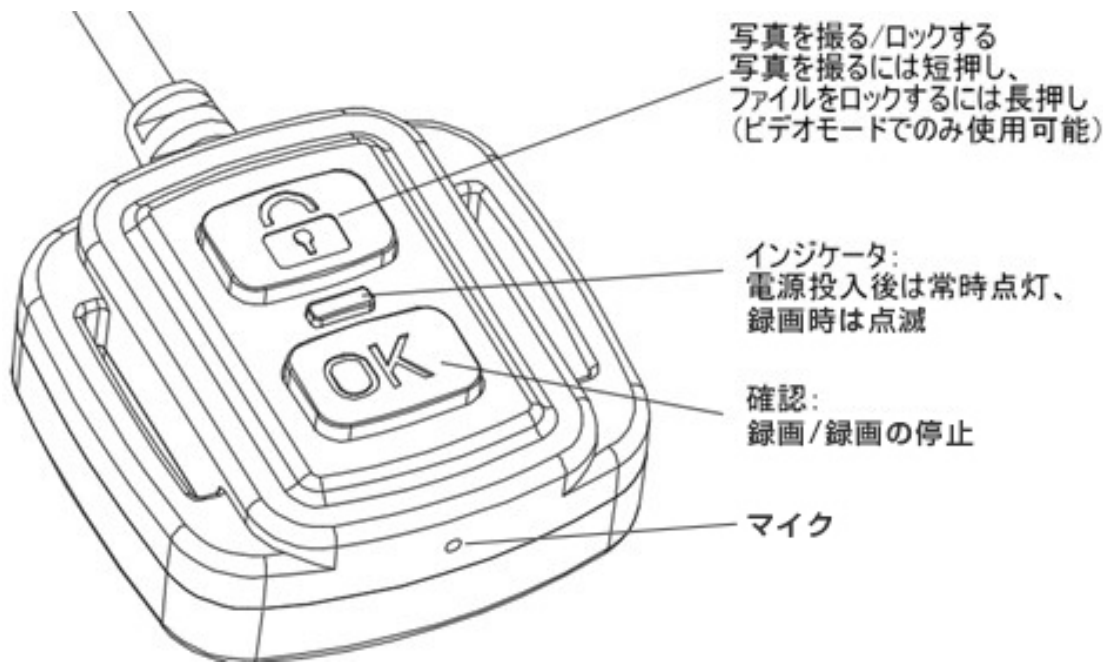

マイク: 本体にマイクがある場合、リモコンのマイクが機能しません。

五、録画モード

録画停止状態で、メニュー/モードキーを長押しして録画モードメニュー設定に入ります。

解像度: 1080P/720P/VGA

ループ録画: オフ、1分、3分、5分間

録音: 録音機能のオン/オフ

日付表示: 日付はビデオに表示をオン/オフ

Gセンサー: 衝突の強さ(OFF、低、中、高)により、録画データをロックする機能

メニュー/モードキーを押せば、左上のメニュー項目を選択します。

日付時刻: 日時設定

オートパワーオフ: 動作がない場合は自動的にシャットダウン時間設定(OFF、1分、3分)

キーサウンド: 操作音のオン/オフ

言語: 多言語設定、日本語、中国語、英語など

スクリーンセーバー: OFF/1/3/5分間

フォーマット: MicroSDカードをフォーマットする

初期設定: 工場出荷時設定

バージョン: ファームウェアのバージョン番号


WiFi: オン/オフ (この機能はオプションです。メニューにない場合機能しない)

六、撮影モード

録画停止状態で、メニュー/モードキーを押して撮影モードに入ります。
メニュー/モードキーを長押しして撮影メニュー設定に入ります。

撮影モード:	単撮影、2/5/10秒遅延撮影
解像度:	VGA~3M
連写:	ON/OFF
画質:	高、一般、低
シャープネス:	強め、一般、柔らか
ホワイトバランス:	自動、昼光、曇り、電球、蛍光灯
カラー効果:	一般、白黒、クラシック
ISO:	自動/100/200/400
露出:	+3/+2/+1/0/-1/-2/-3
手ぶれ防止:	オン/オフ
クイックビュー:	オフ/2秒/5秒プレビュー写真設定
日付表示:	日付は写真に表示をオン/オフ

七、再生モード

録画停止状態で、メニュー/モードキーを2回押して再生モード  に入ります。
メニュー/モードキーを長押しして撮影メニュー設定に入ります。

削除:	現在ファイル/すべてファイル
保護:	ファイルの保護（ロック）/解除

戻る/ロックを長押しして、リア/フロントカメラの画面表示に入ります。
録画の再生中は、戻る/進めボタンを押して、早送り、早戻しで再生できます。

八、スペック

防水レベル	防水非対応	ディスプレイ	2インチHD
レンズ	120度	ループ録画	1/3/5分録画
解像度	前1080P・後480P	Gセンサー	衝撃自動ロック
動画形式	AVI	保存	MicroSDカード32GBまで
写真形式	JPEG	電源	12-24V->5V/2A
コントローラ	高速撮影/ビデオ	カメラ配線	前後各2.5m
動作温度	-10から60° C	言語	日本語/中国語/英語など

九、よくある質問

1, 電源ON/OFFできない、フリーズした場合

給電ケーブルの場合の電圧12V~24V、USB給電5V/2A間違いないか、確認します。

接触不良がないか、確認します。

MicroSDカードを差し直します。

リセットしてみます。

2, 録画開始しない/ MicroSDカードが認識されない/メモリカードにビデオがない

MicroSDカードがCLASS 10以上が必要です。

ブロックされたデータが上書きされないため、定期的にフォーマットが必要です。

3, ビデオ再生音が出ない

録音機能のON/OFFを確認します。

4, モニターに何も表示されない

配線の接触不良など確認します。

5, ビデオに縞模様または点滅

ノイズ干渉を防止するため、エンジンと少し離れて、配線してください。