



バイク、自転車用ドライブレコーダー

型番 (DVR-V2MT) ディスプレイなし・WIFIあり

2023年1月更新 K & Mサービス株式会社

一、注意事項

1. 取り付け前に、必ず本体と付属品の動作確認をしてください。
2. レンズを柔らかい布で軽く拭き取り、清潔にしましょう。
3. 高圧洗浄でDVR本体とその付属品を洗い流さないでください。
4. カードを取り外すときは、データの損失を避けるためにシャットダウンしてください。
5. プロのビデオ機器ではなく、お客様が期待の効果を保証するものではありません。

ファーム・アプリが継続的に更新するため、説明書と一致しない場合があります、ご了承ください。
セット内容は、仕入ロットにより付属品色、仕様が変わる場合があります。



セット内容



二、各部名称



- 1, 配線 : 電源給電用、リモコン、前後カメラ用、GPS (機能しない)
 - 2, MicroSDスロット : Class10以上、128GBまで対応
 - 3, RESET : 初期化用 (デバイスが動作しない場合)
 - 4, POWERボタン : ワンクリックで電源ON/5秒長押し電源OFF
 - 5, OKボタン : 録画開始/停止
- リモコン : ワンクリックで写真撮影、3秒間長押しで現在の録画ファイルがロックされます。
ロックされるとループ録画で記録データに上書きされません。
- 録画インジケータ : 録画の時、青いランプが常時点灯します。
録画停止の時、青いランプが消灯します。



三、給電ケーブル

普通の給電ケーブルを使う場合

赤色線はACC（12V～24V対応）に、黒色線はバッテリーのマイナス（-）に接続します。
バッテリー上がりの原因になるので、赤色線をバッテリーのプラス（+）に接続しないでください。

USB給電ケーブルを使う場合

バイク、電動自転車にUSBポート（5V/2A以上）がある場合、付属のUSB給電ケーブルを使うことができます。

四、操作・作動確認

IOS、Android用アプリは下記QRコードよりインストールしてください。
Appストアより「RoadCam」でも検索して、インストール頂けます。




Just do it for you

スマートフォンのアプリで操作する

- 1, ドライブレコーダーのPowerボタンで起動します。
(エンジン起動すると自動にON)
- 2, スマホに「RoadCam」をインストールします。
- 2, スマホのWIFI設定より「DVR_・・・」を選択します。
(パスワード：12345678) に接続してください。

※インターネットできないとかの警告など出ましたら、許可してください。

- 4, 「RoadCam」を起動して、「DVR_・・・」というアイコンをタッチすればカメラが映されます。

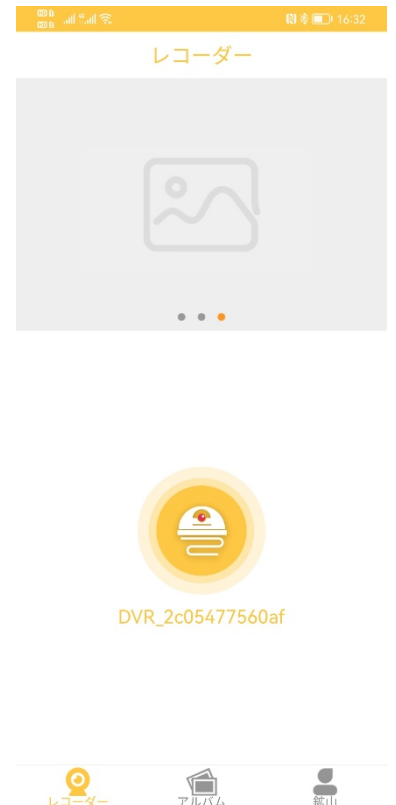

※使わない場合、スマホのWIFIを「DVR_・・・」から解除してください。

スマホアプリのアイコン説明

- 1, 設定
- 2, 録画の再生 (ループビデオ及び緊急ビデオ)
- 3, 写真の確認
- 4, フロントカメラとリアカメラの切り替え
- 5, 録画ボタン 開始/停止
- 6, 撮影ボタン



録画停止して、設定をタッチすると設定に入ります。

- WIFI名:** お好みのWIFI名に変更可能
- 無線パスワード:** 初期パスワードの変更
- 録音:** 録音機能のオン/オフ
- ループ録画時間:** 1ファイルに1/2/3分の録画に変更可能
- 衝突感受性:** Gセンサー (OFF、低、中、高) により、録画データをロックする機能
- 光源周波数:** 50Hz (東日本) / 60Hz (西日本) に変更可能
- フォーマット:** MicroSDカードをフォーマットする
- バージョン:** ファームウェアのバージョン番号

上記の一部機能はしません。設定項目を変更されても再起動すると初期値に戻ります。今現在解決未込みですので、改めてご了承ください。

八、スペック

防水レベル	IP67, 本体防水機能なし	レンズ	6G ガラスレンズ(0.5m)
動画形式	TS形式ファイル	ループ録画	1/2/3分録画
解像度	1080P	Gセンサー	衝撃自動ロック
写真形式	JPEG	電源	12-24V→5V/2A (2m) USB電源 (1m)
コントローラ	撮影/ビデオ (3m)	カメラ配線	前後各2m
動作温度	-10から60° C		

九、よくある質問

1, 電源ON/OFFできない、フリーズした場合

給電ケーブルの場合の電圧12V~24V、USB給電5V/2A間違いないか、確認します。

接触不良がないか、確認します。

MicroSDカードを差し直します。

リセットしてみます。

2, 録画開始しない/ MicroSDカードが認識されない/メモリカードにビデオがない

MicroSDカードがCLASS 10以上が必要です。

ブロックされたデータが上書きされないため、定期的にフォーマットが必要です。

3, ビデオ再生音が出ない

録音機能のON/OFFを確認します。

4, ビデオに縞模様または点滅

ノイズ干渉を防止するため、エンジンと少し離れて、配線してください。