

# カメラ付きサングラス取扱説明書

型番 (DVRMS16B-GLAS)

2021年9月更新 K&Mサービス株式会社

## 一、各部名称



## 二、製品概要

この製品は、デジタルビデオ、写真、マルチ機能スポーツカメラ付きサングラスです。MicroSD カード録画・操作が簡単で、コンパクトで洗練され、持ち運びが容易で、狩猟、釣り、交通警察、旅行、生活、その他の屋外スポーツの実用的な製品であり、リアルタイムで人生のすべての忘れられない瞬間を記録することができます。

### 三、操作の説明

#### A) 電源 ON/録画/撮影

**電源 ON：** 電源ボタンを約 2 秒間長押しすると、青色ランプが 1 回点滅し常時点灯になり、スタンバイに入ります。

**撮影モード：** 電源ボタンを 1 回押しすると、青色ランプが 1 回点滅し、写真の撮影が完了です。

**録画開始：** 電源ボタンを約 2 秒間長押しすると、青色ランプが 3 回点滅→連続点滅になり、録画が開始します。

**録画停止：** 電源ボタンを 1 回押しすると、青色ランプが 3 回点滅→常時点灯になり、自動的にファイルを保存し、録画が停止します。

#### B) 電源 OFF

電源ボタンを約 3 秒間長押しすると、青色ランプが 3 回点滅し、青と赤のランプが点灯→消灯したら、自動的にファイルを保存してシャットダウンします

**注：**

1. 使用する前に、MICROSD カードをセットしてください。
2. カードを取り外すときは、データの損失やデバイスや MICROSD カードの損傷を避けるためにシャットダウンしてください。
3. MICROSD カードが挿入されていない場合、自動にシャットダウンします。
4. 自動に上書保存しない場合、一杯になったらフォーマットしてからご利用ください。

#### C) リセット

デバイスが動作しない場合、リセットキーを押してリセットすることができます。

#### D) 時間設定

1. MICROSD カードを挿入し、付属の USB ケーブルでパソコンに接続します。
2. 対象デバイス・ドライブを開き、“TIME.txt”ファイルの時刻を修正します。
3. 時刻形式：2021.01.01 00:00:00 “年月日分秒”
4. ファイルを保存して閉じたら時間設定完了です。

#### E) パソコンに接続方法

付属の USB ケーブルを使用して、デバイスをパソコンに接続し、SD カードの記録内容を確認することができます。デバイスの電源ボタンを 1 回押しすると、パソコンと切断されます。

接続できない場合は、USB ケーブルを差し直したり、電源ボタン OFF したり、してみてください。

#### F) 充電：

USB ケーブルで充電する時、赤色のライトが点滅し、フル充電されると緑色のライトが常時点灯します。

## 四、スペック

項目	内容
ビデオ形式	AVI
ビデオ エンコード	M-JPEG
ビデオ解像度	1920*1080
フレーム レート	30FPS
再生ソフトウェア	ソフトウェアが内蔵しています
画像形式	JPG
画素数	8MP
イメージスケール	4 : 3
対応システム	Windows Mac (USB ケーブル接続)
充電電圧	DC-5V
充電ポート MicroUSB	充電ポート MicroUSB
ストレージ	MicroSD (32GB まで)
充電・動作時間	充電時間約 2H/動作時間約 2.5H
製品重量	185g (フルセット)
暗視機能	なし

症状	考えられる原因	対応方法
電源入らない	電池切れ	充電
	一時的な不具合	リセット
自動シャットダウン	電池切れ	充電
PC に接続できない	USBケーブル不良	違うケーブルで試し
新規録画されていない	メモリカード不具合	手動でフォーマット

## 六、注意事項

- **暗視機能**：暗視機能が付いていないため、明るい場所をご利用ください。
- **使用場所**：法律を厳守し、違法目的のためにこの製品を使わないでください。
- **バッテリー**：長期間使用していない場合は、電池劣化している場合があります。使用前にフル充電してご利用ください。
- **ファイル**：内部ストレージファイルの整合性とセキュリティを保証するものではないため、パソコンまたは他のストレージデバイス上の重要なファイルをバックアップしてください。
- **ビデオ品質**：プロのビデオ機器ではなく、お客様の期待を満たすためにビデオファイルの効果を保証するものではありません。
- **動作温度**：-5° C ~ 40° C。
- **動作湿度**：20%~80%、製品を湿気の多い作業環境に置かないでください。


- **撮影照度:** 光学部品が損傷しないように、太陽などの強い光源にカメラを直接向けないでください。
- **クリーニング:** レンズやその他の部品が粉塵にさらされ、カメラ効果に影響を与えないように、過度の粉塵密度の環境で使用しないでください。 レンズは、鏡紙やアイミラークロスで軽く拭き取り、清潔にしましょう。
- **その他:** この製品は精密電子製品であり、強い衝撃や振動を受けないでください

## 七、パッケージ：

カメラメガネ




使用説明書

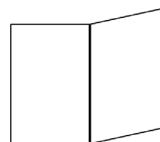

データ線



眼鏡布

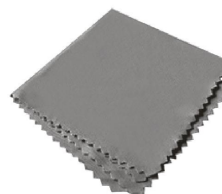

メガネケース

