

魚群探知機 水中釣りカメラ 型番 FL180PR

2023年3月更新 K&Mサービス株式会社

ソフト・アプリが継続的に更新するため、説明書と一致しない場合があります、ご了承ください。

一、製品概要

「水中カメラ」とはその名の通り水の中で使用できるカメラです。魚の群れを探したり、水中の様子を画面で確認できたり、元々船釣りやカヤック釣りをしている方が使用しているものです。魚がいるのかどうか魚群探知機 水中カメラを沈めるだけで、普段見ることができない水の中の様子、魚がどのように動いているのか、どのあたりに潜んでいるのかすぐ確認出来ます。また釣り用水中カメラで釣りの参考として魚が潜んでいるポイント进行分析する材料として使えます。海や湖の釣りで、回遊魚を狙う際に欠かせないアイテムです。



ディスプレイ



水中カメラ



20Mケーブルワイヤー



充電ケーブル



固定ブラケット



首掛けストラップ



マニュアル
こちらへ

二、各部名称

各部名称



- ディスプレイ： 4.3インチディスプレイモニター
- MODEボタン： モード選択（録画、写真、再生）
- ◀ 左ボタン： 戻る
- MENUボタン： 各モードの設定画面
- ▶ 右ボタン： 次へ
- ENTERボタン： 確定・録画・写真撮影・再生
- カメラ接続口： 水中カメラのケーブルと接続するコネクタ
- MicroSDスロット： MicroSDカード最大32GB対応（16GBカード付属）
- スイッチ： 電源ON・OFF
- 暗視スイッチ： 暗い環境で使う場合ONにして暗視機能有効
- MicroUSB ポート： 充電するポート（充電中赤点灯、満充電後青点灯）
- ストラップ穴： 首掛けストラップ用
- ブラケット固定穴： 釣り竿に固定するブラケット用


三、使い方

1, 本体（モニター）を充電します。約10H満充電（赤点灯⇒青点灯）約8H連続利用できます。



2, 水中カメラの撮影角度（縦下向き、横向き）を調整します。

3, 水中カメラをモニターに繋ぎ、釣り竿に固定して、電源スイッチをONにします。

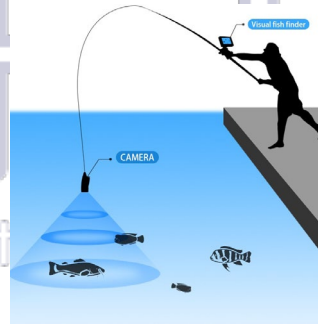

4, 水の中に暗くて見にくい場合、裏側の暗視スイッチをONにします。

5, 直径1.5mm長さ20mのワイヤー、多少引っ張っても問題ないですが、15kgまでですので、強く引っ張らないようにしてください。

高強度ビデオ線

耐寒性、防水性、耐引張性の1.5mmケーブルを装備
(長さ20m、耐荷重量15kg)



四、 本体（モニター）各モードの設定画面

MODEボタンより（録画、写真、再生）モードを選択できます。

録画、写真モードの状態では、MENUボタンを押すと、各モードの設定画面に入ります。

再生モードの状態では、MENUボタンを押すと、データを削除することができます。

MENUボタン : Exit（前のメニューに戻る） ENTERボタン : Setting（確定）

Format : MicroSDカードフォーマット

Language: 言語（日本語、英語、中国語など）



Default Setting: デフォルト設定（初期化）

Set Date : 日付設定

Video Parameter: 録画設定（Soft : 明るい環境仕様、Colorful : 暗い環境仕様、Custom : オリジナル設定）

暗い環境で使う場合、録画設定より本体裏の暗視機能を有効にした方が明るいです。



五、 注意事項

- ・ 加工、取扱ミスの場合は、いかなる理由でも返品・交換はできかねます。
 - ・ 弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - ・ 免責について
- ① 本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
 - ② お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など
 - ③ お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合
 - ④ 本商品の不具合を含む何らかの理由により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害
 - ⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

Pro Station n
Just do it for you