


# 10.1インチ Android10 タブレット カーナビ モニター 型番 (NAVI-10DP)

2021年11月更新 K&Mサービス株式会社


## 一、製品概要

この製品は、10.1インチAndroid10タブレット、カーナビ、マルチ機能モニターです。


項目	内容
システム	Android 10
CPU	4コア A7 1.3GHz
メモリー	RAM2G+ROM32G
SIM	4G対応 (キャリアにより使えない場合があります。)
液晶	10.1インチ 2.5D IPS タッチパネル
解像度	1280*720
GPS	○
BlueTooth	ハンズフリー対応
WIFI	802.11 b / g / n
ミラーリング	○
ラジオ	AM : 520~1700 Hz FM : 87.5~108.5 MHz
電圧	12V/2A
アンプ	AC7315、4×45ワット
取扱説明書こちらへ	

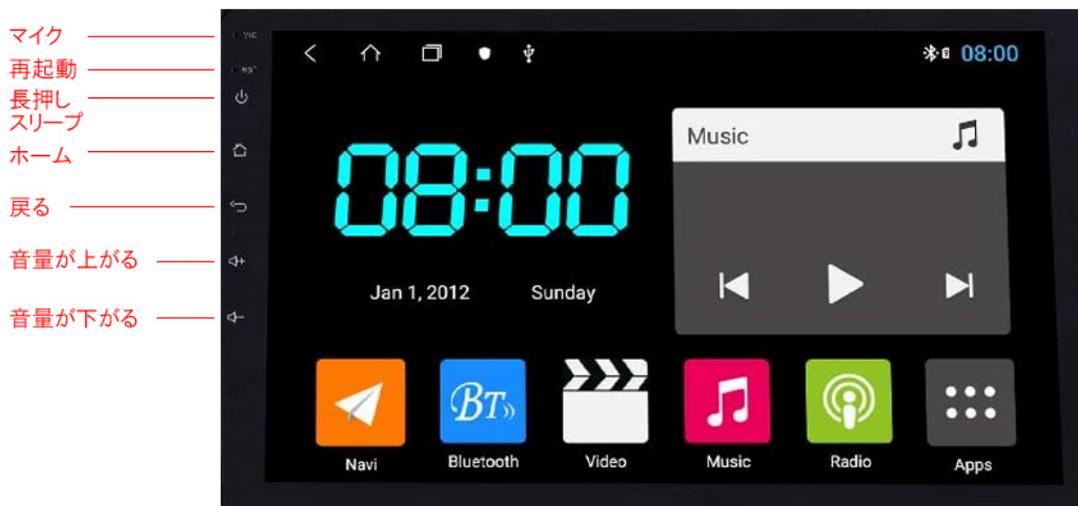

## 二、セット内容と配線図

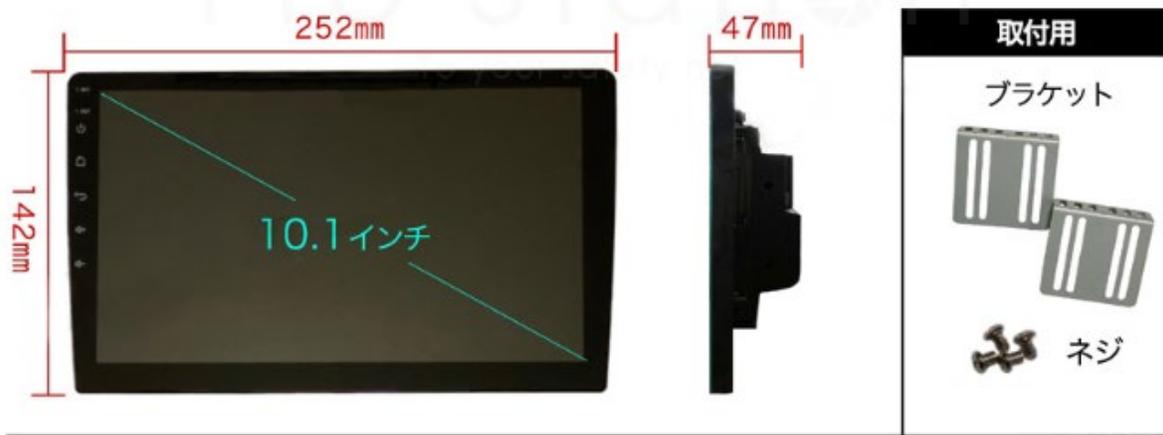

電源ハーネス    USBケーブル2本    バックカメラ用    RCAケーブル    SIMアンテナ    GPSアンテナ


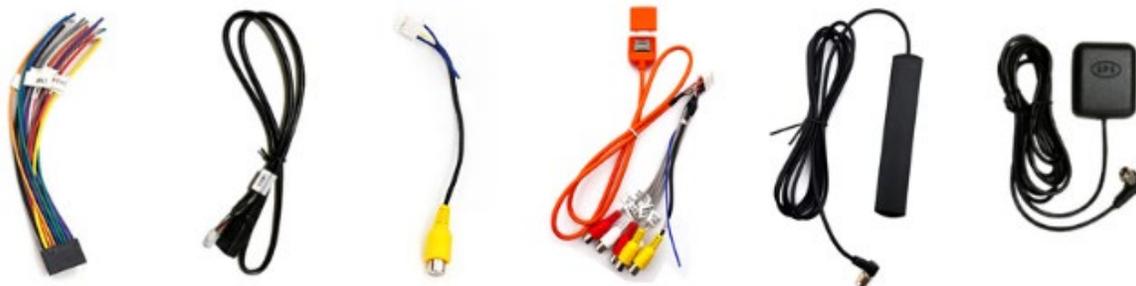


バックカメラ配線はWIFI受信で使うので、必ず付けてください。  
RCAケーブルに4G対応のSimスロットは、キャリアにより使えない場合があります。



### 三、取付前に

事前に、全ての動作確認をしてから、お車にお取付ください。  
 12V専用、バッテリーのマイナスを外してから、本製品を通電してみてください。  
 DIY取付については、自己責任で対応を行ってください。

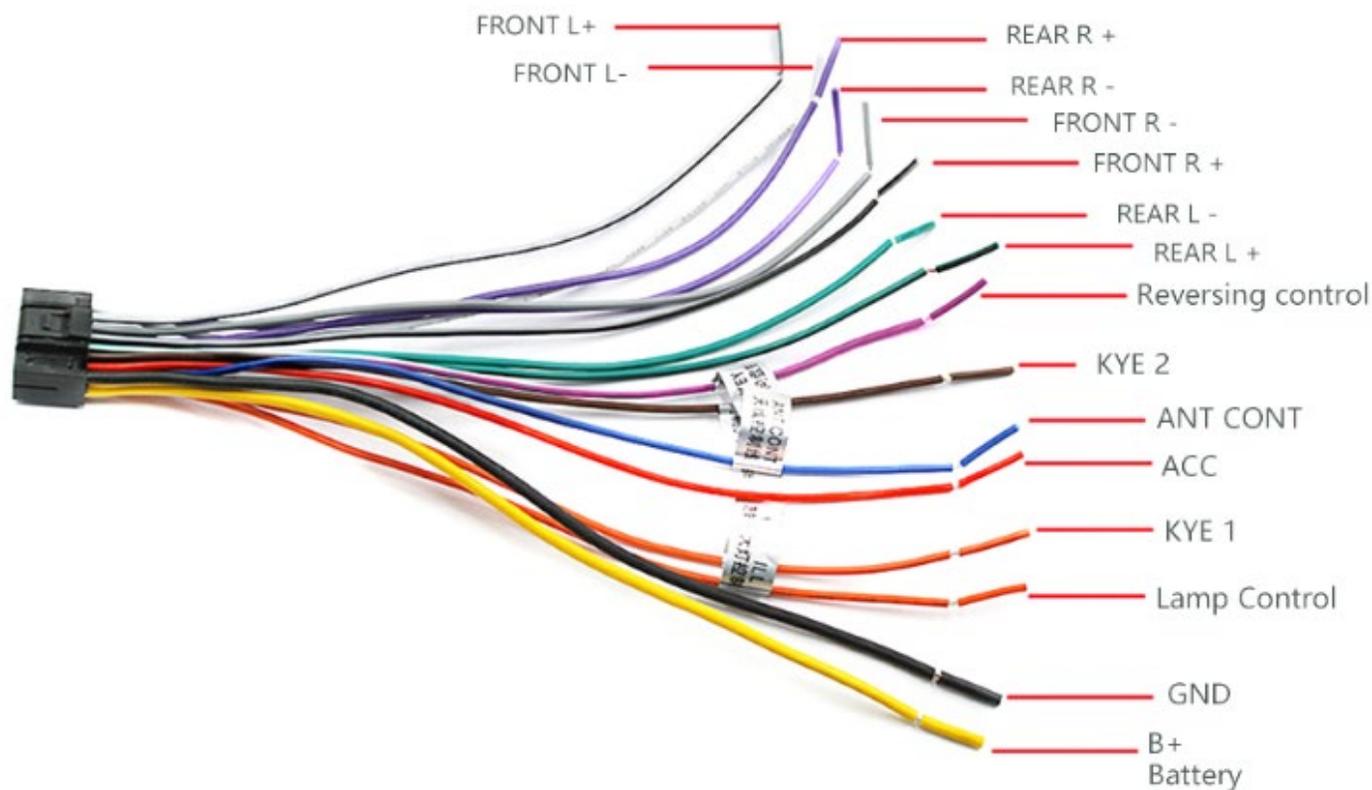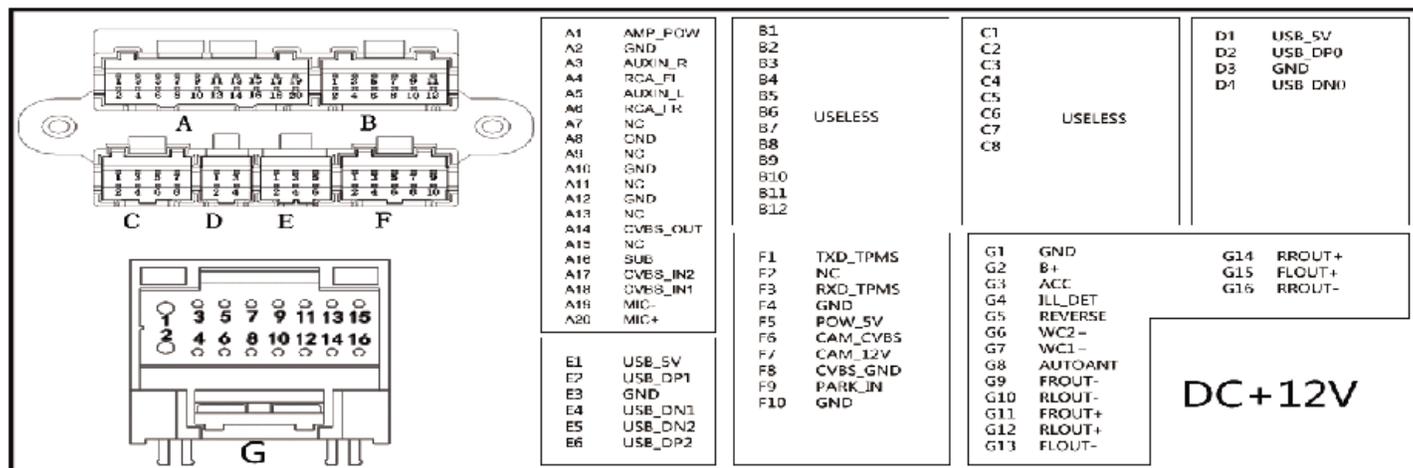

ラジオを使う場合、(ANT CONT)をお車のアンテナに接続してください。  
 詳しい配線については、サポートしておりませんので、整備工場をお願いいたします。  
 FRONT (RL+-), REAR+- (RL+-) は、スピーカー用配線です。

## 四、基本操作

### WIFIに接続

テザリングやモバイルルーターの説明書に従い、インターネットに接続してください。

### SIMカードよりモバイルネットワーク通信

RCAケーブルに4G対応のSimスロットは、キャリアにより使えない場合があります。

Simカードのサイズ：MicroSIM（NanoSIMの場合変換アダプターをご利用ください。）

初期設定方法については、各電話会社にご確認ください。

### アプリの更新

初期インストールされたアプリのバージョンが低いので、Googleのアカウントをログインして、使う予定のアプリを更新してください。

日本語入力は、PlayストアよりGoogle日本語入力をインストールしてご利用ください。

### アプリの配置

ホーム画面でアプリを押し続けてから、アプリをドラッグします。

アプリ画面の端にドラッグして、別のホーム画面に移動します。

### ナビアプリの設定

アプリ一覧画面から「Settings」を選択して、

「Car Settings」欄にある「Navi application」からお選びください。

### Bluetooth接続

スマホのBluetooth設定より、「Topway」を選択して、PIN番号が表示されます。

本製品のBluetoothアプリの検索マークより、ペアリングのスマホを選択し、スマホに表示されたPIN番号を入力すれば、ペアリング完了です。

ハンズフリー通話、電話帳ダウンロード（Simカードに保存された番号のみ）、音楽などできます。

### ビデオ、音楽再生

MPEG、MPG、MP4、3GP、MKV、AVI、FLVなどのビデオファイルを再生することができます。

MP3、M4A、WAV、AMR、WMA、OGG、AAC、MIDなどの音楽ファイルを再生することができます。

外付けメモリを使う場合、USBケーブルをご利用ください。

### CarSettingの設定

ハンドルボタン、Naviの選択、ステアリングホイール設定、初期化することができます。

### 初期化について

CarSettingの設定—>Reset Factory—>パスコード「7890」を入力して初期化できます。

注意：本体のRSTキーは初期化機能がなく、長押しで再起動する機能です。

## 五、よくある質問

症状	考えられる原因
電源入らない	給電ハーネスを正しく接続していない 本体のヒューズ切れ 本体の RST キーより再起動してみる
ラジオ動作しない	ANT アンテナを接続していない
GPS が機能しない	GPS 配線を繋げなおし
アプリが動作しない	一時不具合、本体を再起動する ストレージの容量が不足している
インターネットできない	WIFI が正しく接続していない（バックカメラ配線必須） SIM カード正しくセットされていない 各キャリアの初期設定していない 電波圏外