

# 製品マニュアル



最終更新2022年4月

## WIFI タイプドライブレコーダーDVR200

商品のファームウェア・ソフトウェア・アプリが継続的に更新するため、説明書がアプリなどと一致しない場合があります、ご了承ください。

製品のお取り付けを行う前に必ず本紙をお読みの上、ご自身による製品内容の確認及び製品の正常な動作を確認してください。本紙の操作で、録画開始までの動作確認を行うことができます。

フロントカメラ配線約2.6m



簡単説明書



フロントカメラ



リアカメラ



リアカメラ(バックカメラ)配線約6.5m



両面テープ・ネジセット

## 各ボタンの機能

### 電源/確定 Power Keyボタン

- ・3秒ぐらい長押しすると電源ON/OFFできます。
- ・1回クリックで録画を停止/開始することができます。
- ・操作する時、確定/撮影/再生ボタンの役割になります。



### 撮影/メニュー MENU Keyボタン

- ・録画中押したら、静止画像(写真)を撮影できます。
- ・録画停止中2秒押したら、ビデオメニュー・設定画面が表示されます。
- ・メニュー操作する時押したら、次の項目に移動できます。

### ブロック/移動 Up Keyボタン

- ・各メニューで、上の編集項目へ移動する機能です。
- ・録画中押したら、現在録画をロックし、再度押すとロック解除されます。

### リセット(RESET)

- ・カメラを初期化できます。
- ・初期化した後、自動再起動しないので、電源ボタンを押してください。

## モニター、カーナビと接続して使う場合


### 日本語表示(初期は中国語)

- 1、「電源/確定」を1クリックで録画停止
- 2、「メニュー」で設定を選択、「電源/確定」で確定
- 3、映像設定表示されるので、もう一度「電源/確定」で設定に移動
- 4、「メニュー」で言語設定を選択、「電源/確定」で確定
- 5、「メニュー」で日本語を選択、「電源/確定」で確定
- 6、「メニュー」で終了を選択、「電源/確定」で確定
- 7、「電源/確定」を1クリックで録画開始

## 履歴データ確認

- 1、「電源/確定」を1クリックで録画停止
- 2、「電源/確定」を2秒ほど押したら、再生画面に入ります。
- 3、「メニュー」と「移動」ボタンで、上項/下項へ移動、「電源/確定」で再生したいデータを選択、再生を押したら再生始まる。
- 4、「電源/確定」を2秒ほど押したら、再生終了。


## 配線取り付けイメージ図

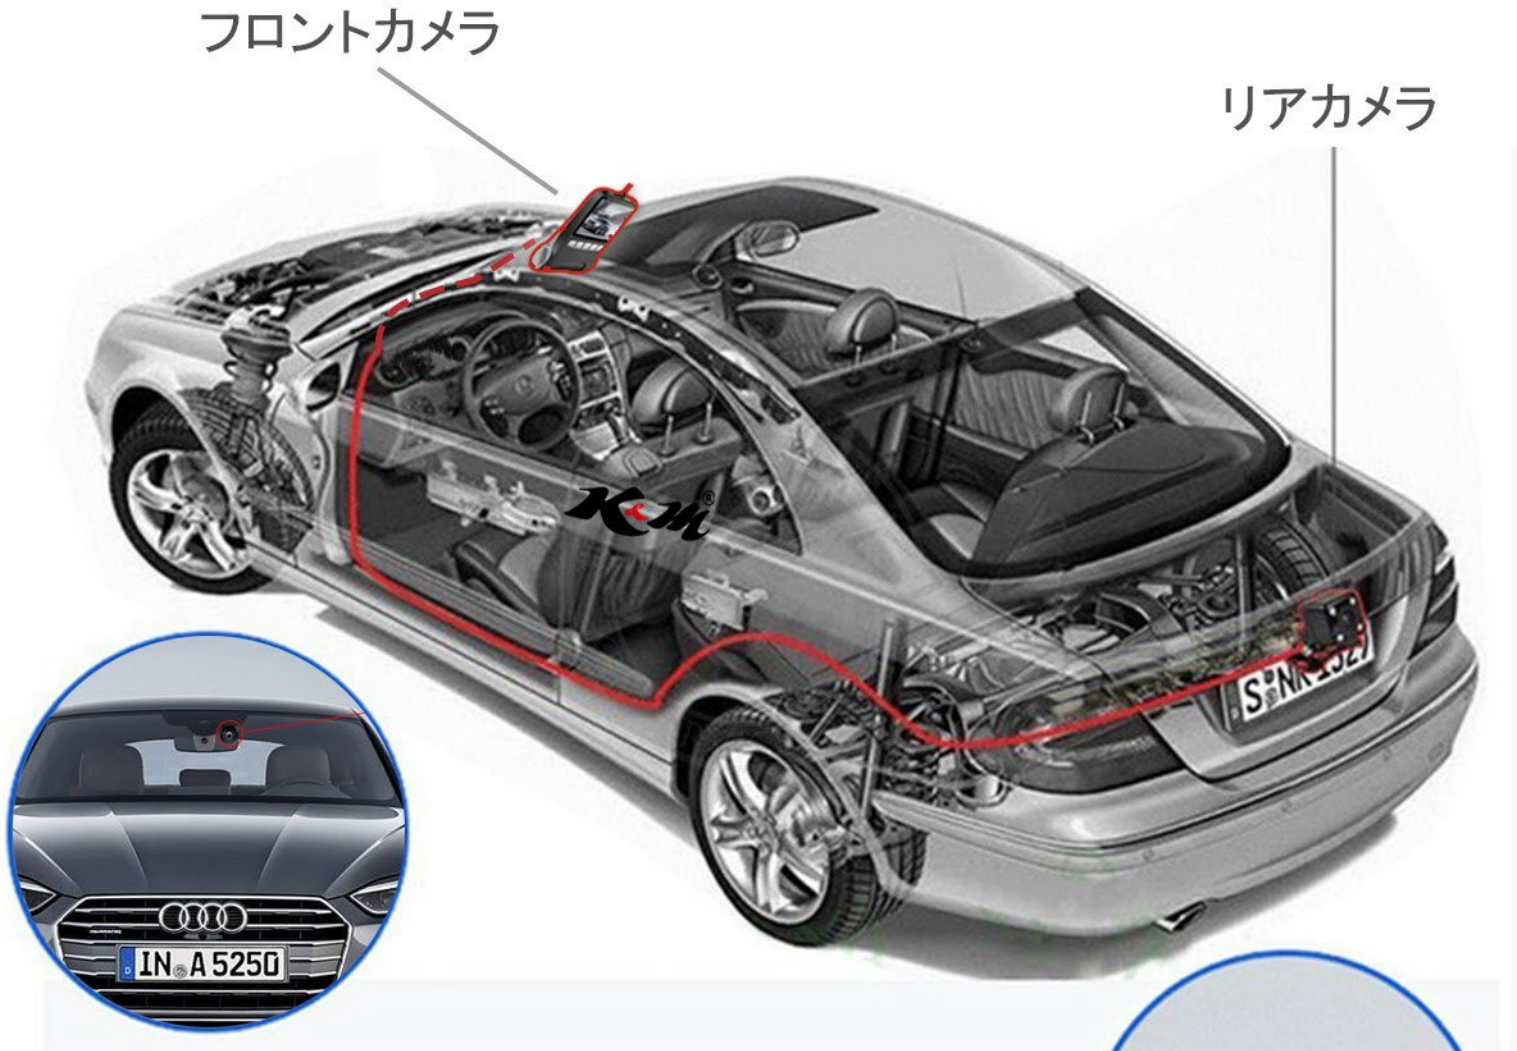

バックカメラの配線をバックランプの配線に接続すれば、バックカメラとしてもご利用いただけます。

※リアカメラを使わない場合、取付せずに、フロントカメラのみでもご利用いただけます。  
シガーソケットに挿すだけの簡単設置！

- 黄色線： 常時電源に接続(バッテリー)
  - 赤色線： ACC電源に接続
  - 黒色線： ボディアースに接続
- バックカメラ連動線は12Vのみ対応

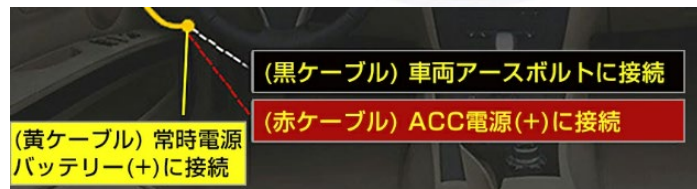

## アプリについて



TimaCam




IOSアプリ



Androidアプリ


QRコードまたは、APPストア、Playストアから「TimaCam」で検索・インストールできます。

スマホの設定・WIFIより、ドライブレコーダーとWIFIでペアリングします。  
「CAR\_DVR...」を選択、パスワードは「1234567890」です。

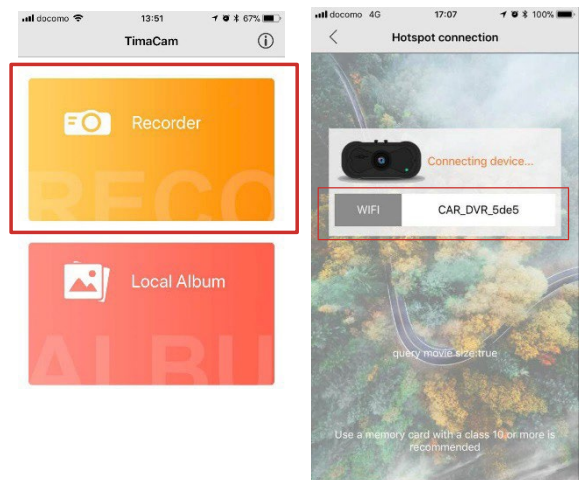


アプリ「TimaCam」を起動し「Recorder」を選択します。「Local Album」は、スマホ本体に録画を保存したデータですWIFI「CAR\_DVR...」でなければ、1番から再度設定してください。

# リアルタイム映像

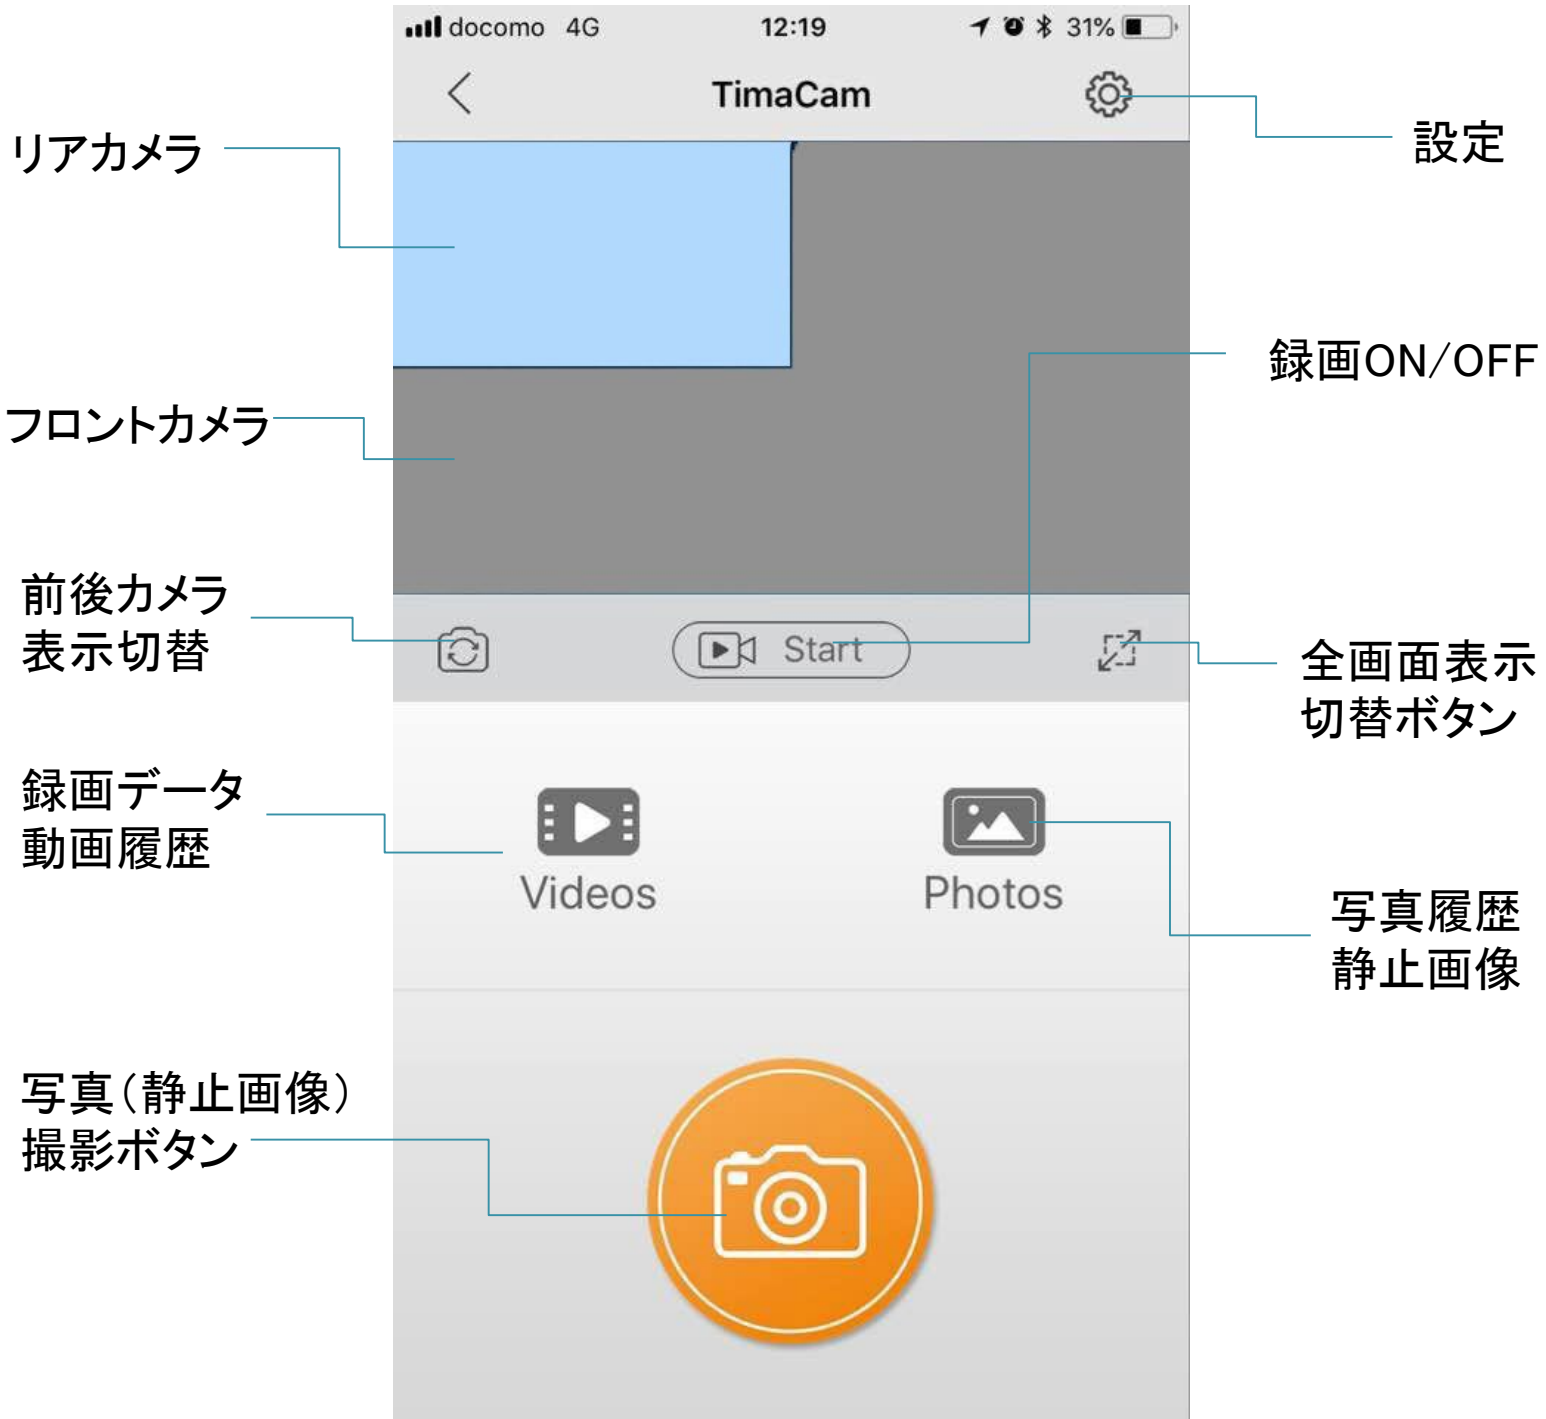

## 履歴確認(通常録画/ブロック/写真)



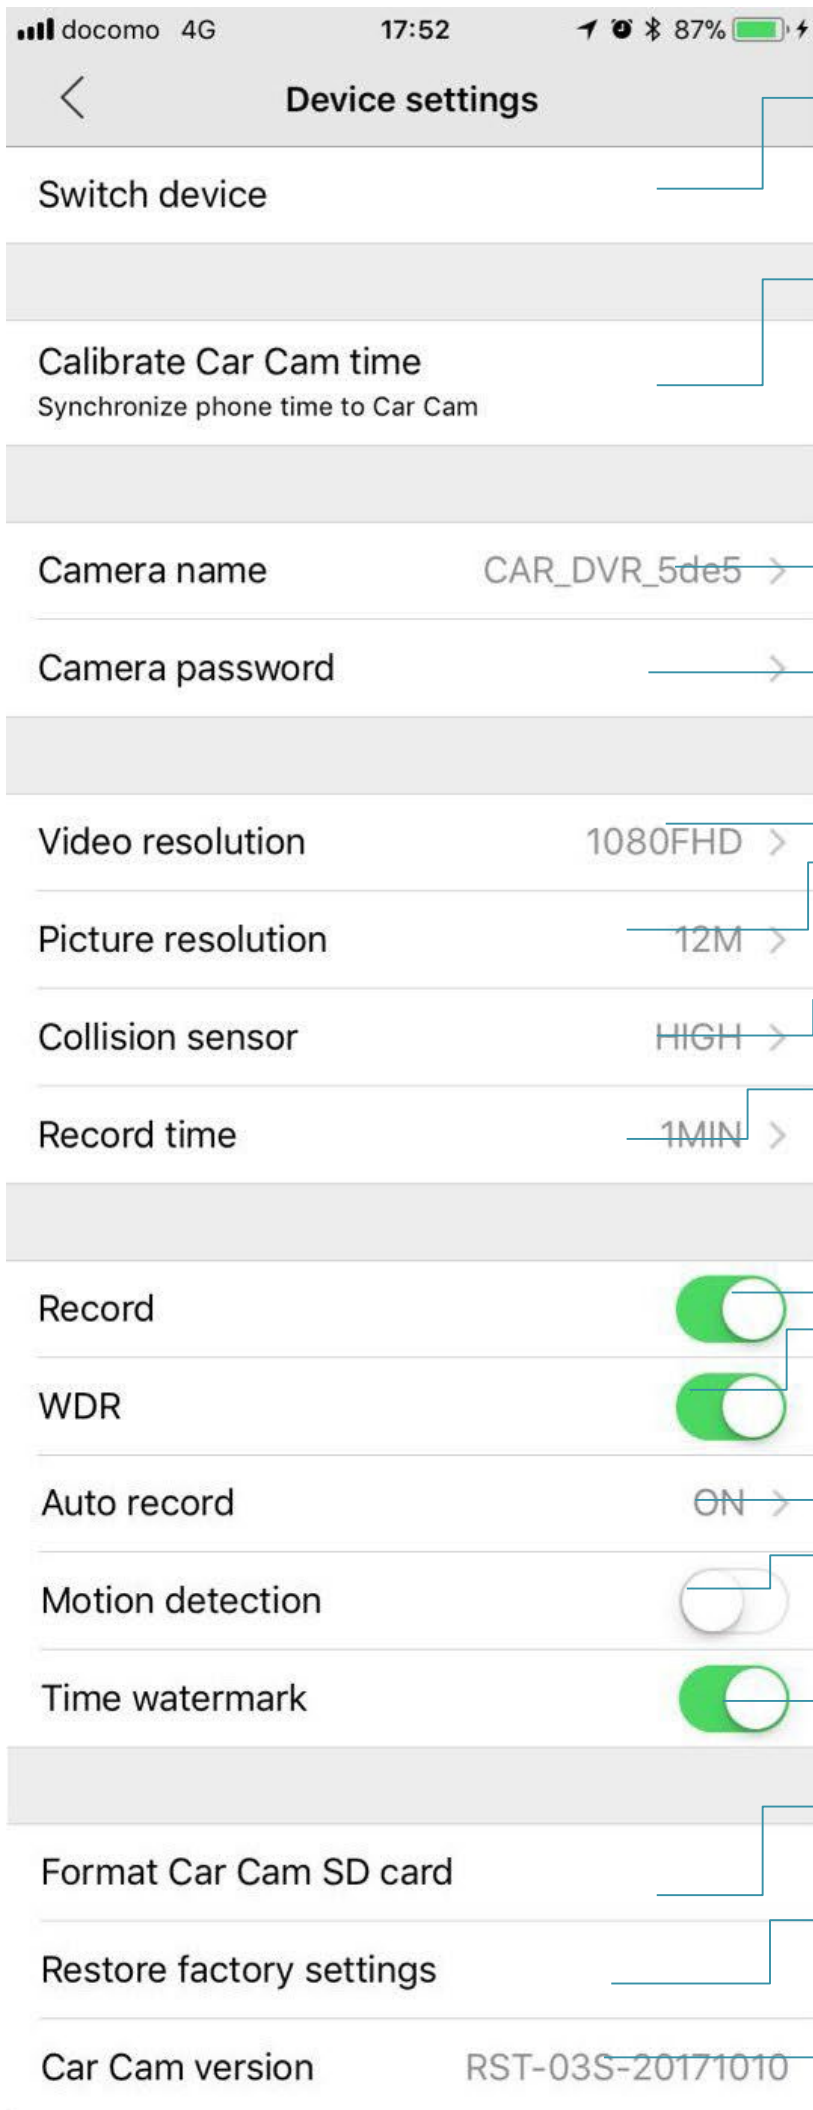

DVRとDVRの接続を切断

DVRにスマホ時間を同期

表示名前変更

パスワード変更

映像解像度調整

画像解像度調整

Gセンサーレベル調整  
駐車監視モード連動

1ファイル録画時間設定

録音ON/OFF

照度(明るさ)自動調整

自動録画ON/OFF

動体検知、シガーソケット  
の場合機能しない

時間表示

MicroSDカードフォーマット

DVR初期化(リセット)

バージョン

動作状態		LEDランプ状態
WIFI接続中	録画中	赤常時点灯、緑点滅
	未録画	赤常時点灯、緑常時点灯
WIFI未接続	録画中	赤点滅、緑点滅
	未録画	赤点滅、緑常時点灯
エラー		赤点滅、緑消灯

故障かな！？と思ったら	ご確認ください。
通電しない	お車の電源ONになっていますか。ONの状態、再起動またはリセットしてください。
時間合わない	スマホアプリの設定より、時間を同期してください。一週間くらい一度同期するのをおすすめです。
スマホのアプリに接続できない	WIFIをペアリングしたり、MicroSDカードを入れなおしたり、リセットしてみてください。
録画しない	MicroSDカードを入れなおしたり、フォーマットしてみてください。
スマホのリアル映像が途切れ	スマホで確認するとき途切れが発生する場合がございます。SDカードに保存したデータには、途切れが発生しません。
エラー・異常音	再生中SDカードがビジー状態になった場合、その他のエラーなど、リセット・再起動してください。
メニュー、モード設定できない	録画停止してから操作してください。
バックカメラ動作しない	配線の赤いコードをバックランプの「+」に接続してください。

DVR固定する



ケーブル配線 1



ケーブル配線 2



ケーブル配線 3



### 【修理保証規定】

- 1.取扱説明書に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合は無料で修理・交換させていただきます。
2. 次の場合は、保証対象外となります。
  - ①強い衝撃を与える故障。
  - ②使用上の誤り、不当な修理や改造(ファームウェア含む)による故障。
  - ③水没、落下、そのた不可抗力などによる故障。
3. 以下の場合は、お客様のご負担となります。
  - ①検品・修理のための往復送料。
  - ②商品を取り付ける際などの施行費。

※本商品の修理や検品などの場合において、MicroSDカードなどの記録が変化、消失などする場合があります。これらデータなどの変化、消失、移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。