

製品マニュアル



WIFI タイプドライブレコーダーDVR501

最終更新2018年12月

商品のファームウェア・ソフトウェア・アプリが継続的に更新するため、説明書がアプリなどと一致しない場合があります、ご了承ください。

製品のお取り付けを行う前に必ず本紙をお読みの上、ご自身による製品内容の確認及び製品の正常な動作を確認してください。本紙の操作で、録画開始までの動作確認を行うことができます。

セット内容

各部名称



解像度	フロントカメラ FHD 1080p (1920x1080) 200万画素 (2インチ LCD液晶モニター) リアカメラ VGA (640x480) 30万画素
圧縮形式	H. 264 (MOV) / JPEG PCで再生できます
記録時間	1分・2分・3分から設定可能
視野角	フロントカメラ 170度 / リアカメラ 120度
記録媒体	MicroSDカード 最大32GB
消費電力	12~24V / 3w
動作温度	-10℃ ~ 60℃ (結露しないこと)

※ デフォルトは中国語です、日本語に変更する場合・・・
「 ON/OFF 」1回(録画停止)->「 MENU 」2回->「 DOWN 」2回->
「 ON/OFF 」1回->「 DOWN 」3回->「 ON/OFF 」1回(確定)

ロック/メニュー MENUボタン

- ・録画中押したら、現在録画をロックし、再度押すとロック解除されます。
- ・録画停止中押したら、ビデオメニュー・設定画面が表示されます。
- ・写真モード中押したら、静止画像メニュー・設定画面が表示されます。
- ・再生モード中押したら、再生メニュー・設定画面が表示されます。

M モード MODEボタン

- ・録画モード: 左上にビデオカメラマークが付き、通常使うモードです。
 - ・写真モード: 左上にカメラマークが付き、静止画像の撮影できます。
 - ・再生モード: 左上に再生マークが付き、録画と写真の再生できます。
- ※ 写真/再生モードは「 ON/OFF 」1回->録画停止してください。

電源/確定/撮影/再生 ON/OFFボタン

- ・3秒ぐらい長押しすると電源ON/OFFできます。
- ・1回クリックで録画を停止/開始することができます。
- ・操作する時、確定/撮影/再生ボタンの役割になります。

移動/ズームイン/巻き戻し UPボタン

- ・各メニューで、左上項目へ移動する機能です。
- ・ビデオ・写真のズームインできます。
- ・再生モード中の再生画面を巻き戻します。

移動/ズームアウト/早送り DOWNボタン

- ・各メニューで、右下項目へ移動する機能です。
- ・ビデオ・写真のズームアウトできます。
- ・再生モード中の再生画面を早送ります。
- ・録画中押したら、録音機能をオン/オフすることができます。

リセット(RESET)


- ・細いピンで押すと、カメラを初期化できる。
- ・初期化した後、自動再起動しないので、電源ボタンを押してください。



配線取り付けイメージ図

フロントカメラ

リアカメラ

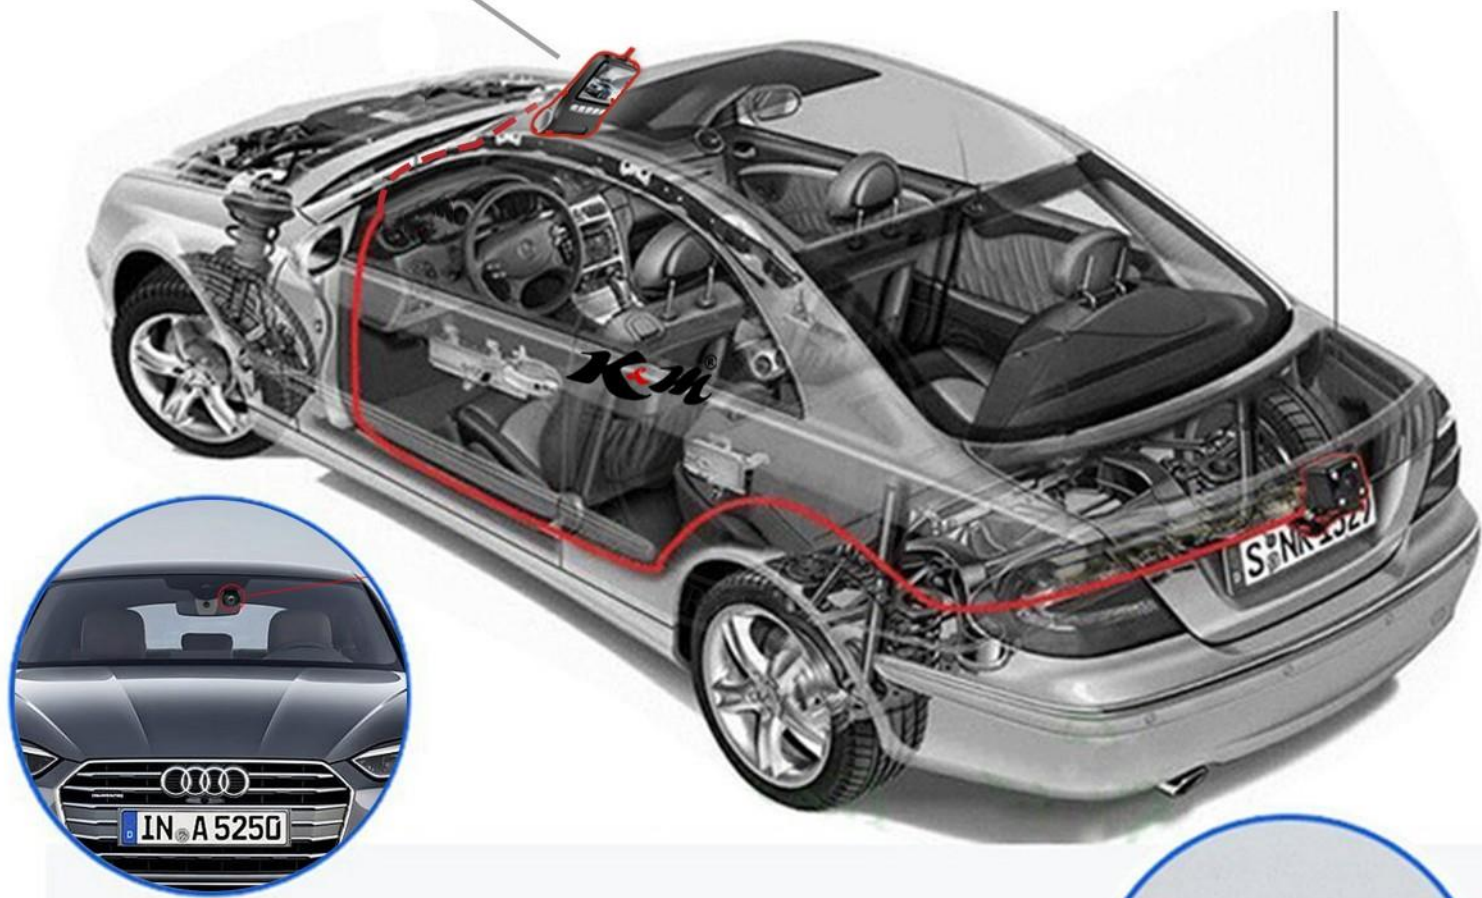

バックカメラの配線をバックランプの配線に接続すれば、バックカメラとしてもご利用いただけます。

※リアカメラを使わない場合、取付せずに、フロントカメラのみでもご利用いただけます。
シガーソケットに挿すだけの簡単設置！

アプリについて



TimaCam




IOSアプリ



Androidアプリ


QRコードまたは、APPストア、Playストアから「TimaCam」で検索・インストールできます。

スマホの設定・WIFIより、ドライブレコーダーとWIFIでペアリングします。
「CAR_DVR...」を選択、パスワードは「1234567890」です。

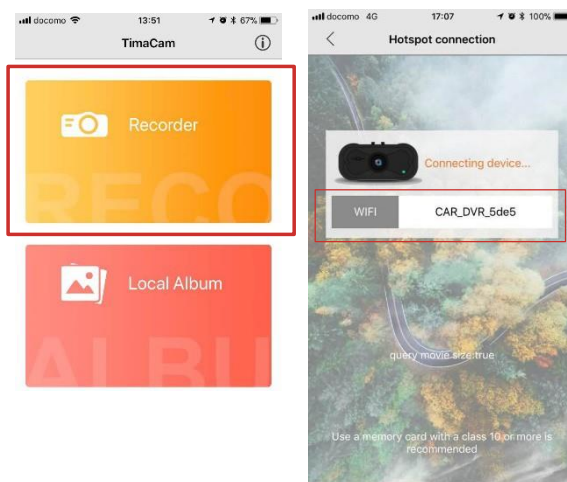


アプリ「TimaCam」を起動し「Recorder」を選択します。「Local Album」は、スマホ本体に録画を保存したデータですWIFI「CAR_DVR...」でなければ、1番から再度設定してください。

リアルタイム映像

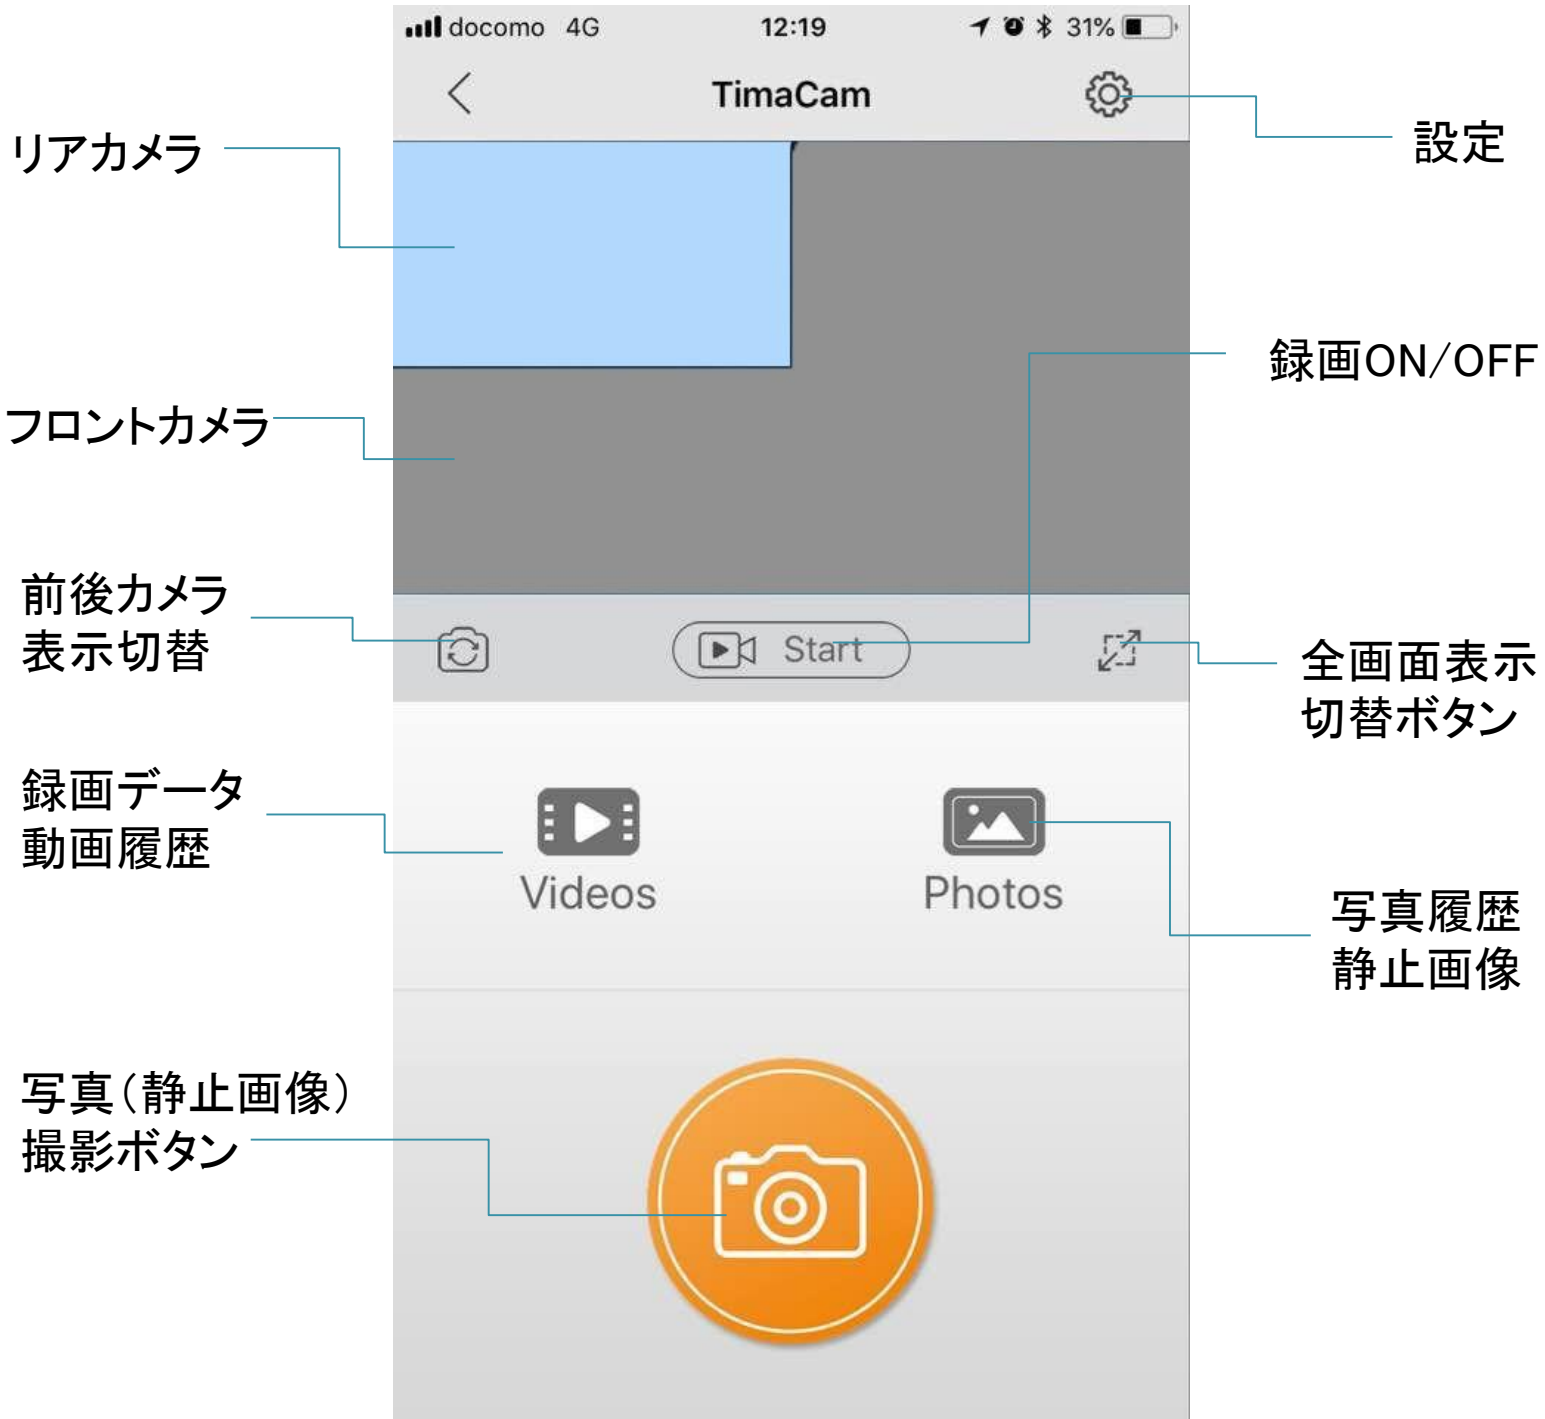

履歴確認(通常録画/ブロック/写真)



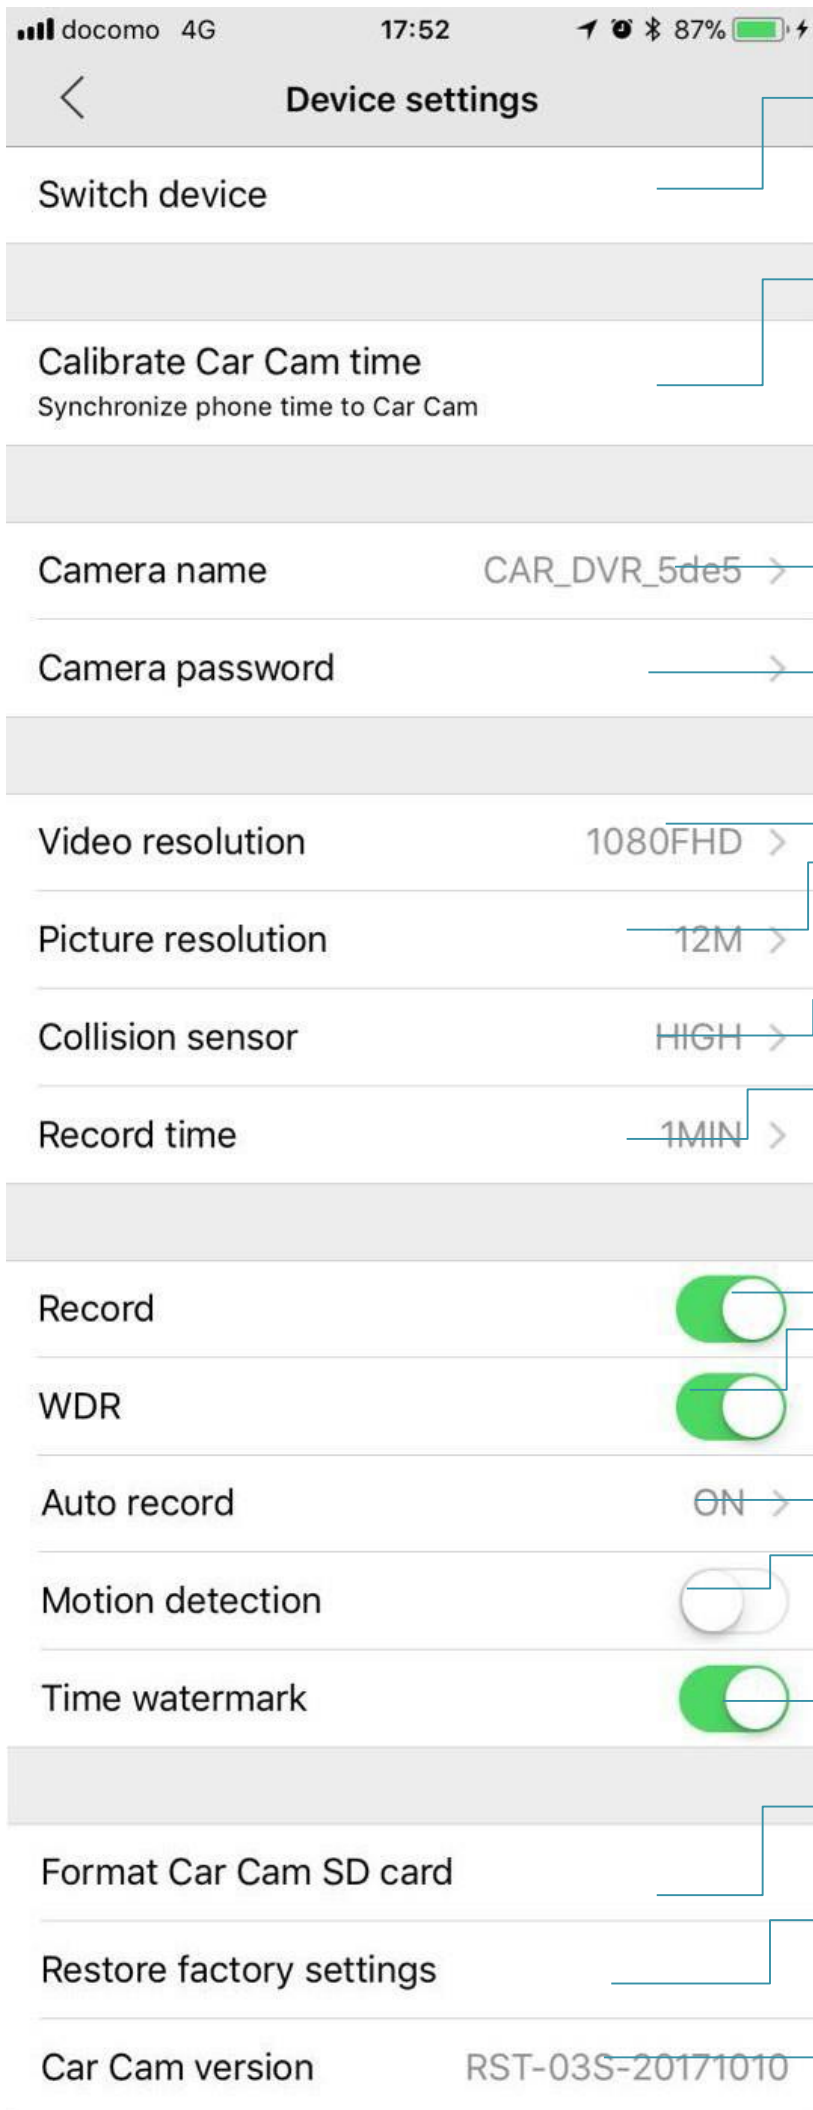

DVRとDVRの接続を切断

DVRにスマホ時間を同期

表示名前変更

パスワード変更

映像解像度調整

画像解像度調整

Gセンサレベル調整

1ファイル録画時間設定

録音ON/OFF

照度(明るさ)自動調整

自動録画ON/OFF

動体検知、シガーソケット
の場合機能しない

時間表示

MicroSDカードフォーマット

DVR初期化(リセット)

バージョン

動作状態		LEDランプ状態
MicroSDカード	セット済	赤常時点灯
	未セット	赤点滅
録画状態	録画中	青点滅
	未録画	青常時点灯
エラー		赤点滅、青消灯

故障かな！？と思ったら	ご確認ください。
通電しない	お車の電源ONになっていませんか。ONの状態ですら、再起動またはリセットしてください。
時間合わない	スマホアプリの設定より、時間を同期してください。一週間くらい一度同期するのをおすすめです。
スマホのアプリに接続できない	WiFiをペアリングしたり、MicroSDカードを入れなおしたり、リセットしてみてください。
録画しない	MicroSDカードを入れなおしたり、フォーマットしてみてください。
スマホのリアル映像が途切れ	スマホで確認するとき途切れが発生する場合がございます。SDカードに保存したデータには、途切れが発生しません。
エラー・異常音	再生中SDカードがビジー状態になった場合、その他のエラーなど、リセット・再起動してください。
メニュー、モード設定できない	録画停止してから操作してください。
バックカメラ動作しない	配線の赤いコードをバックランプの「+」に接続してください。

DVR固定する



ケーブル配線 1



ケーブル配線 2



ケーブル配線 3



【修理保証規定】

- 1.取扱説明書に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合は無料で修理・交換させていただきます。
2. 次の場合は、保証対象外となります。
 - ①強い衝撃を与える故障。
 - ②使用上の誤り、不当な修理や改造(ファームウェア含む)による故障。
 - ③水没、落下、そのた不可抗力などによる故障。
3. 以下の場合は、お客様のご負担となります。
 - ①検品・修理のための往復送料。
 - ②商品を取り付ける際などの施行費。

※本商品の修理や検品などの場合において、MicroSDカードなどの記録が変化、消失などする場合があります。これらデータなどの変化、消失、移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。