バイク、自転車用ドライブレコーダー

型番（DVR-SE20MT）

2022年8月更新　Ｋ＆Ｍサービス株式会社

一、注意事項

１，取り付け前に、必ず本体と付属品の動作確認をしてください。
２，高圧洗浄でDVR本体とその付属品を洗い流さないでください。
３，カードを取り外すときは、データの損失を避けるためにシャットダウンしてください。
４，プロのビデオ機器ではなく、お客様が期待の効果を保証するものではありません。
５，商品のファームウェアが継続的に更新するため、説明書が操作画面と一致しない場合があります。仕入ロットにより付属品色、仕様が変わる場合がありますので、ご了承ください。

二、各部名称

配線：　　給電、リモコン、前後カメラ通信用
（コネクタ色　黄：フロントカメラ、黒：リアカメラ、赤：電源、青：コントローラー）
MicroSDスロット：　　C10以上、32GBまで対応
電源/確定：　　長押電源ON/OFF、録画/停止、確認
上へ/ロック：　　前後カメラ画面表示の切替する4つのモード、
　メニュー画面の前の項目に戻る / 録画中長押しで録画データをロックと解除
下へ：　　メニュー画面の次の項目に移動
メニュー/モード：　　録画停止の状態で長押しすると、メインメニューに入ります。

　録画停止の状態で押すと、モード(録画—>撮影—>再生)に入ります。

動作ランプ：　　録画中：点滅、停止中：常時点灯
リセットキー：　　デバイスが動作しない場合は初期化用
マイク：　　録音用
スピーカー：　　音声用

リモコンのマイクが機能しません

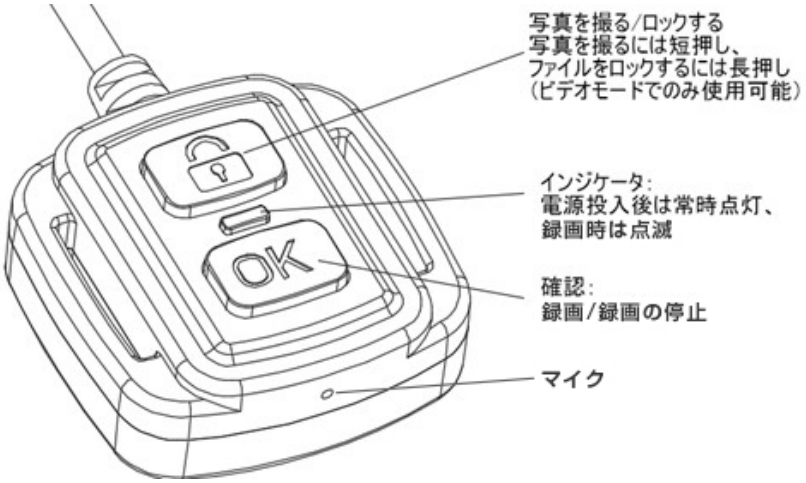

ProStation
Just do it for you

三、給電ケーブル

普通の給電ケーブルを使う場合
赤色線はACC（12V～24V対応）に、黒色線はバッテリーのマイナス（ー）に接続します。
バッテリー上がりの原因になるので、赤色線をバッテリーのプラス（＋）に接続しないでください。
USB給電ケーブルを使う場合
バイク、電動自転車にUSBポート(5V/2A以上)がある場合、付属のUSB給電ケーブルを使うことができます。

四、 取り付けイメージ図

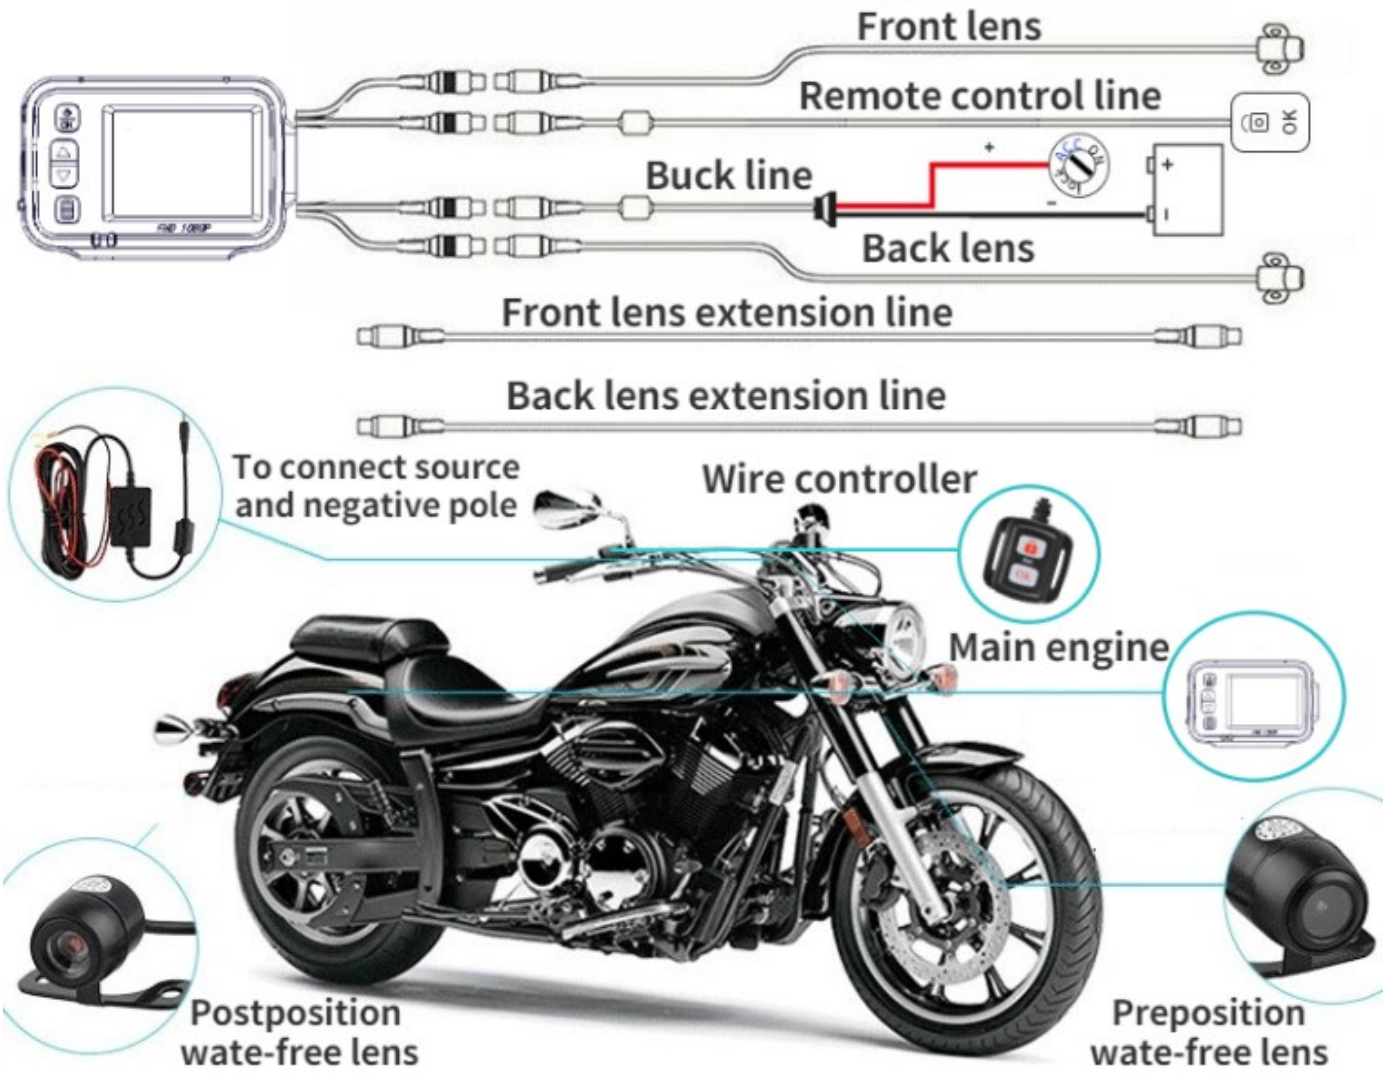

五、録画モード

録画停止状態で、メニュー/モードキーを長押しして録画モードメニュー設定に入ります。
解像度:　1080P/720P/VGA
ループ録画:　オフ、1分、3分、5分間
録音:　録音機能のオン/オフ
日付表示:　日付はビデオに表示をオン/オフ
Gセンサー:　衝突の強さ(OFF、低、中、高)により、録画データをロックする機能

メニュー/モードキーを押せば、左上のメニュー項目を選択します。
日付時刻:　日時設定
オートパワーオフ:動作がない場合は自動的にシャットダウン時間設定(OFF、1分、3分)
キーサウンド:　操作音のオン/オフ
言語:　多言語設定、日本語、中国語、英語など
スクリーンセーバー:　OFF/1/3/5分間
フォーマット:　MicroSDカードをフォーマットする
初期設定:　工場出荷時設定
バージョン:　ファームウェアのバージョン番号
WiFi:　オン/オフ（この機能はオプションです。メニューにない場合機能しない）

Pro Station
Just do it for you

六、撮影モード

録画停止状態で、メニュー/モードキーを押して撮影モードに入ります。
メニュー/モードキーを長押しして撮影メニュー設定に入ります。

撮影モード:　単撮影、2/5/10秒遅延撮影
解像度:　VGA～3M
連写:　ON/OFF
画質:　高、一般、低
シャープネス:　強め、一般、柔らか
ホワイトバランス:自動、昼光、曇り、電球、蛍光灯
カラー効果:　一般、白黒、クラシック
ISO:　自動/100/200/400
露出:　+3/+2/+1/0/-1/-2/-3
手ぶれ防止:　オン/オフ
クイックビュー:　オフ/2秒/5秒プレビュー写真設定
日付表示:　日付は写真に表示をオン/オフ

七、再生モード

録画停止状態で、メニュー/モードキーを2回押して再生モードに入ります。

メニュー/モードキーを長押しして撮影メニュー設定に入ります。

削除: 現在ファイル/すべてファイル
保護: ファイルの保護（ロック）/解除
戻る/ロックを長押しして、リア/フロントカメラの画面表示に入ります。
録画の再生中は、戻る/進めボタンを押して、早送り、早戻しで再生できます。

八、スペック

防水レベル	防水非対応	ディスプレイ	2インチHD
レンズ	120度	ループ録画	1/3/5分録画
解像度	前1080P・後480P	Gセンサー	衝撃自動ロック
動画形式	AVI	保存	MicroSDカード32GBまで
写真形式	JPEG	電源	12-24V->5V/2A
コントローラ	高速撮影/ビデオ	カメラ配線	前後各2.5m
動作温度	-10から60°C	言語	日本語/中国語/英語など

Pro Station
Just do it for you

九、よくある質問

１，電源ON/OFFできない、フリーズした場合
給電ケーブルの場合の電圧12V～24V、USB給電5V/2A間違いないか、確認します。
接触不良がないか、確認します。
MicroSDカードを差し直します。
リセットしてみます。
２，録画開始しない/ MicroSDカードが認識されない/メモリカードにビデオがない
MicroSDカードがCLASS 10以上が必要です。
ブロックされたデータが上書きされないため、定期的にフォーマットが必要です。
３，ビデオ再生音が出ない
録音機能のON/OFFを確認します。
４，モニターに何も表示されない
配線の接触不良など確認します。
５，ビデオに縞模様または点滅
ノイズ干渉を防止するため、エンジンと少し離れて、配線してください。