# カメラ付きサングラス取扱説明書

**型番（DVRMS32-GLAS）**

**2022 年 8 月更新　Ｋ＆Ｍサービス株式会社**

## 一、 製品概要

この製品は、デジタルビデオ、写真、マルチ機能スポーツカメラ付きサングラスです。
MicroSD カード録画・操作が簡単で、コンパクトで洗練され、持ち運びが容易で、狩猟 、釣り、交通警察、旅行、生活、その他の屋外スポーツの実用的な製品であり、リアルタイムで人生のすべての忘れられない瞬間を記録することができます。

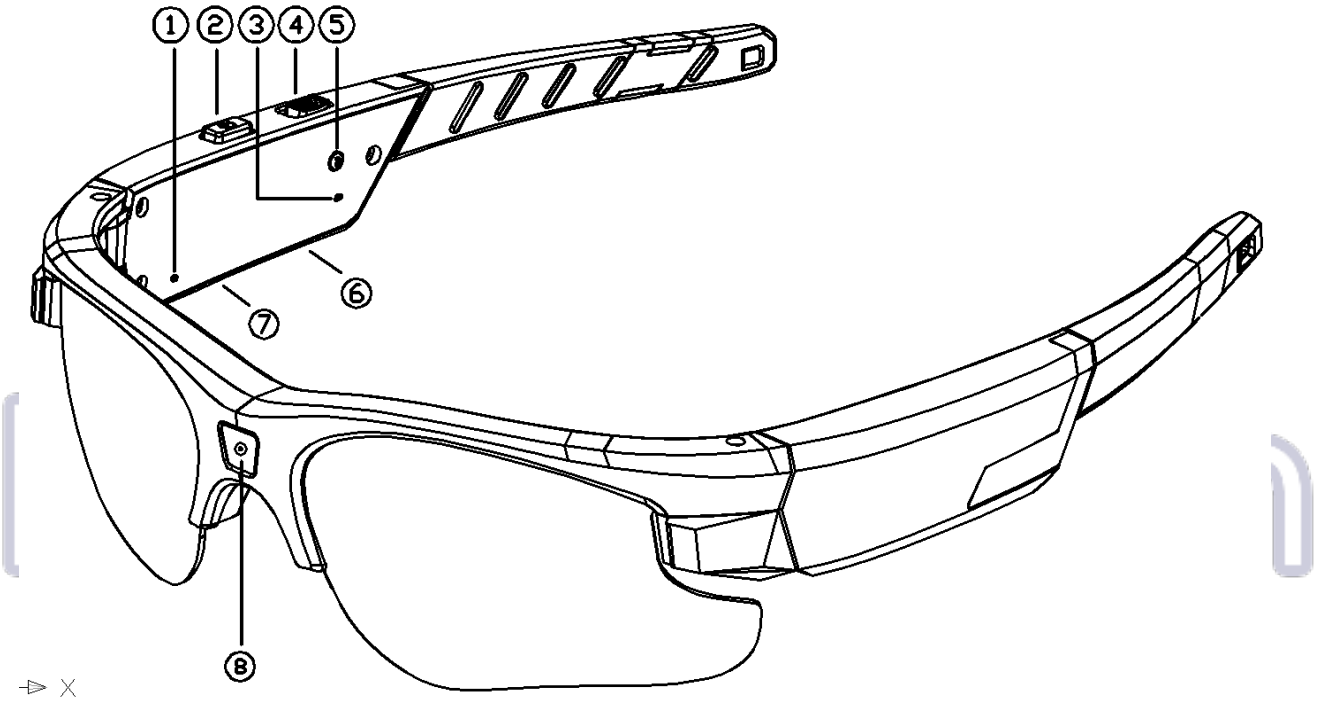


1. 動作インジケーター
2. 電源ボタン/録画/撮影
3. 充電インジケーター
4. 録画/撮影切替ボタン
5. リセットキー
6. MicroUSB 充電ポート
7. MicroSD スロット
8. カメラレンズ

注：両面とも保護フィルムが付いております。
少し分かりにくくて、剥がしにくいですが、
保護フィルムを剥がしてご利用ください。

# 二、 操作の説明

**A)電源 ON/録画/撮影**

**電源 ON**：電源ボタンを約 5 秒間長押しすると、青色ランプが 1 回点滅し常時点灯になり、1 回長く振動しスタンバイに入ります。

**撮影モード**： 録画/撮影切替して撮影位置にダイヤルし、電源ボタンを 1 回押すと、青色ランプが 1 回点滅し、1 回短く振動し、写真の撮影が完了します。

**録画開始**： 録画/撮影切替して録画位置にダイヤルし、電源ボタンを 1 回押すと、青色ランプが 3 回点滅しゆっくり点滅に変わり、1 回振動し、録画が開始されます。

**録画停止**：電源ボタンを 1 回押すと、青色ランプが 3 回点滅し常時点灯になり、1 回振動し、自動的にファイルを保存し、録画が停止します。

**B) 電源 OFF**

電源ボタンを約 5 秒間長押しすると、青色ランプが 1 回点滅して消灯し、同時に装置が 1 回振動し、自動的にファイルを保存してシャットダウンします

**注：**

1.使用する前に、MICROSD カードをセットしてください。

2.カードを取り外すときは、データの損失やデバイスや MICROSD カードの損傷を避けるためにシャットダウンしてください。

3.MICROSD カードが挿入されていない場合、青色ランプが点滅して消灯し、1 回振動した後シャットダウンします。

4.カメラに損傷を与えないように、太陽をカメラで撮影しないでください。

Pro Station
Just do it for you

**C)リセット**

デバイスが動作しない場合、リセットキーを押してリセットすることができます。

**D) 時間設定**

1.MICROSD カードを挿入し、付属の USB ケーブルでパソコンに接続します。

2.対象デバイス・ドライブを開き、"TIME.txt"ファイルの時刻を修正します。

3.時刻形式：2021.01.01　00：00：00 Y 3　"年月日分秒"

"Y"：日時表示、"N"：日時非表示、

"3"：一つファイルの録画は 3 分間、"3～6"設定できます。

4. ファイルを保存して閉じたら時間設定完了です。

**E) パソコンに接続方法**

付属の USB ケーブルでデバイスをパソコンに接続し、SD カードの記録内容を確認することができます。

デバイスの電源ボタンを 1 回押すと、パソコンと切断されます。

接続できない場合は、USB ケーブルを差し直したり、電源ボタン OFF したり、してみてください。

**F) 充電**

USB ケーブルで充電する時、赤色のライトが点灯し、フル充電されると赤色のライトが消灯します。

## 三、 セット内容・スペック

カメラメガネ

メガネケース

データケーブル

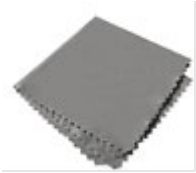
メガネ拭き

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ビデオ形式 | MP4 |
| ビデオ エンコード | H.264 |
| ビデオ解像度 | 1920*1080 |
| フレーム レート | 30FPS |
| 再生ソフトウェア | ソフトウェアが内蔵しています |
| 画像形式 | JPG |
| 画素数 | 3264×2448 ピクセル |
| イメージスケール | 4：3 |
| 対応システム | Windows Mac (USB ケーブル接続) |
| 充電電圧 | DC-5V |
| 充電ポート | MicroUSB |
| ストレージ | MicroSD (32GB～128GB) FAT32 形式のみ対応 |
| 充電・動作時間 | 充電時間約 2H/動作時間約 2.5H |
| 製品重量 | 61g |
| 暗視機能 | なし |

Pro Station
Just do it for you

注： 64GB、128GB メモリは、FAT32 形式専用ツールでフォーマットしてご利用ください。
32GB 以下のメモリ，下記操作は不要です。
故障、データ損失などは、自己責任でお願いいたします。

1、I-O DATA ハードディスクフォーマッタのダウンロード先
https：//www.iodata.jp/lib/software/i/1498.htm

2、SD カードを FAT32 フォーマットする方法【Windows 10】
https：//www.erestage.com/develop/sd-format-fat32-windows10/

## 四、 よくある質問

| 症状 | 考えられる原因 | ソリューション |
|---|---|---|
| 電源入らない | 電池切れ | 充電 |
| | 一時的な不具合 | リセット |
| 自動シャットダウン | 電池切れ | 充電 |
| PC に接続できない | ＵＳＢケーブル不良 | 違うケーブルで試し |
| 新規録画されていない | メモリカード不具合 | 手動でフォーマット |
| 眼鏡見にくい | 保護フィルム | フィルムを剥がす |

**注意事項**

- **暗視機能**：暗視機能が付いていないため、明るい場所でご利用ください。
- **使用場所**：法律を厳守し、違法目的のためにこの製品を使わないでください。
- **バッテリー**：長期間使用していない場合は、電池劣化している場合があります。使用前にフル充電してご利用ください。
- **ファイル**：内部ストレージファイルの整合性とセキュリティを保証するものではないため、パソコンまたは他のストレージデバイス上の重要なファイルをバックアップしてください。
- **ビデオ品質**：プロのビデオ機器ではなく、お客様の期待を満たすためにビデオファイルの効果を保証するものではありません。
- **動作温度**：-5°C ～ 40°C。
- **動作湿度**：20%～80%、製品を湿気の多い作業環境に置かないでください。
- **撮影照度**：光学部品が損傷しないように、太陽などの強い光源にカメラを直接向けないでください。
- **クリーニング**：レンズやその他の部品が粉塵にさらされ、カメラ効果に影響を与えないように、過度の粉塵密度の環境で使用しないでください。 レンズは、鏡紙やアイミラークロスで軽く拭き取り、清潔にしましょう。
- **その他**：この製品は精密電子製品であり、強い衝撃や振動を受けないでください。

ProStation
Jean do it for you