2.0インチ液晶画面　ドライブレコーダー

型番（DVR-RS501D）

2022年8月更新　Ｋ＆Ｍサービス株式会社

一、注意事項

・ファームウェア・アプリが継続的に更新するため、説明書がアプリなどと一致しない場合があります、ご了承ください。
・取り付け前に、必ず本体と付属品の動作確認をしてください。
・レンズを柔らかい布で軽く拭き取り、清潔にしましょう。
・カードを取り外すときは、データの損失を避けるためにシャットダウンしてください。
・プロのビデオ機器ではなく、お客様が期待の効果を保証するものではありません。
・　正しく装着をされなかった場合の事故や不具合に関し、当社はいかなる理由に関わらず、保証対応外となり、一切の責任を負いかねます。
・加工、取付ミスの場合は、いかなる理由でも返品・交換は出来ません。不良品交換、脱着、取付工賃、損害等、製品以外に発生したいかなる費用も保証いたしません。
・製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

二、各部名称

解像度	フロントカメラ FHD 1080p(1920x1080) 200万画素 (2インチ LCD液晶モニター) リアカメラ(バックカメラ) VGA (640x480) 30万画素	
圧縮形式	H.264(MOV)/JPEG PCで再生できます	
記録時間	1分	
視野角	フロントカメラ 170度 / リアカメラ 120度	
記録媒体	MicroSDカード 最大32GB	取扱説明書こちらへ
消費電力	12～24V / 3W	
動作温度	-10℃ ～ 60℃ (結露しないこと)	

付属品

・フロントカメラ

・リアカメラ(正像のみのリアカメラ機能付き、鏡像できないのでご注意ください。)

・フロントカメラ配線約 3.4m

・リアカメラ配線約 6.5m

・両面テープ・ネジセット

三、各ボタンの説明

※　デフォールトは中国語です、日本語に変更する場合・・・
「 ON/OFF 」 1 回(録画停止)->「 MENU 」2 回->「 DOWN 」 2 回->
「 ON/OFF 」 1 回->「 DOWN 」3 回-> 「 ON/OFF 」 1 回(確定)

☰ ロック/メニュー MENU ボタン

・録画中押したら、現在録画をロックし、再度押すとロック解除されます。
・録画停止中押したら、ビデオメニュー・設定画面が表示されます。
・写真モード中押したら、静止画像メニュー・設定画面が表示されます。
・再生モード中押したら、再生メニュー・設定画面が表示されます。

M モード MODE ボタン

・録画モード：左上にビデオカメラマークが付き、通常使うモードです。
・写真モード：左上にカメラマークが付き、静止画像の撮影できます。
・再生モード：左上に再生マークが付き、録画と写真の再生できます。
※　写真/再生モードは 「 ON/OFF 」1 回->録画停止してください。

⏻ 電源/確定/撮影/再生 ON/OFF ボタン

・3 秒ぐらい長押しすると電源 ON/OFF できます。
・1 回クリックで録画を停止/開始することができます。
・操作する時、確定/撮影/再生ボタンの役割になります。

Pro Station
Just do it for you

◀ 移動/ズームイン/巻き戻し UP ボタン

・各メニューで、左上項目へ移動する機能です。
・ビデオ・写真のズームインできます。
・再生モード中の再生画面を巻き戻します。

▶ 移動/ズームアウト/早送り DOWN ボタン

・各メニューで、右下項目へ移動する機能です。
・ビデオ・写真のズームアウトできます。
・再生モード中の再生画面を早送ります。
・録画中押したら、録音機能をオン/オフすることができます。

○ リセット (RESET)

・細いピンで押すと、カメラを初期化できる。
・初期化した後、自動再起動しないので、電源ボタンを押してください。

四、取り付け・配線

DVR本体をバックミラーの裏側に固定し、電源コードを車のシガーソケット(12-24V対応)に接続します。
リアカメラを車のリアガラスまたは、ナンバープレート上に設置して完了です。
バック連動線12Vのみ対応のでご注意ください。

配線取り付けイメージ図

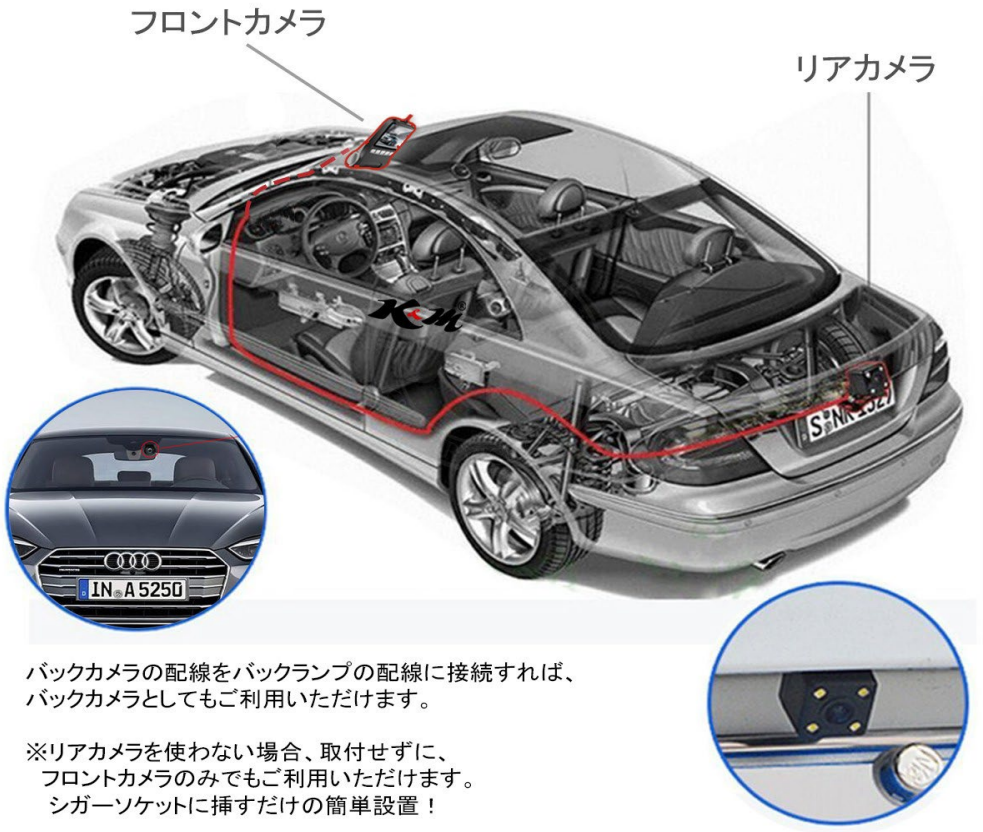

バックカメラの配線をバックランプの配線に接続すれば、
バックカメラとしてもご利用いただけます。

※リアカメラを使わない場合、取付せずに、
フロントカメラのみでもご利用いただけます。
シガーソケットに挿すだけの簡単設置！

五、アプリ・WIFI接続設定

１，QRコードまたは、APPストア、Playストアから「TimaCam」で検索・インストールできます。

IOSアプリ　　Androidアプリ

２，スマホのWIFI設定、ドライブレコーダーとペアリングします。
「CAR_DVR... 」を選択、パスワー ドは「1234567890」です。

３，アプリ「TimaCam」を起動して「 Recorder 」を選択します。
「 Local Album 」は、スマホ本体に録画を保存した録画データです
WIFI「CAR_DVR...」は出なければ、WIFIを再度設定してください。

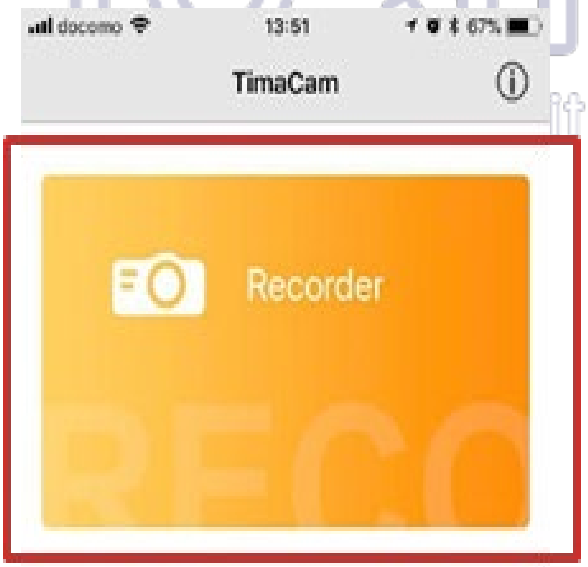

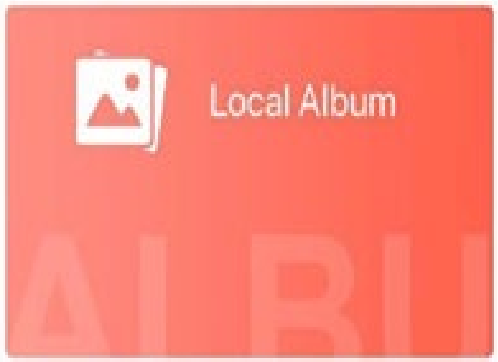

Pro Station

アプリ各ボタンの説明

リアルタイム映像

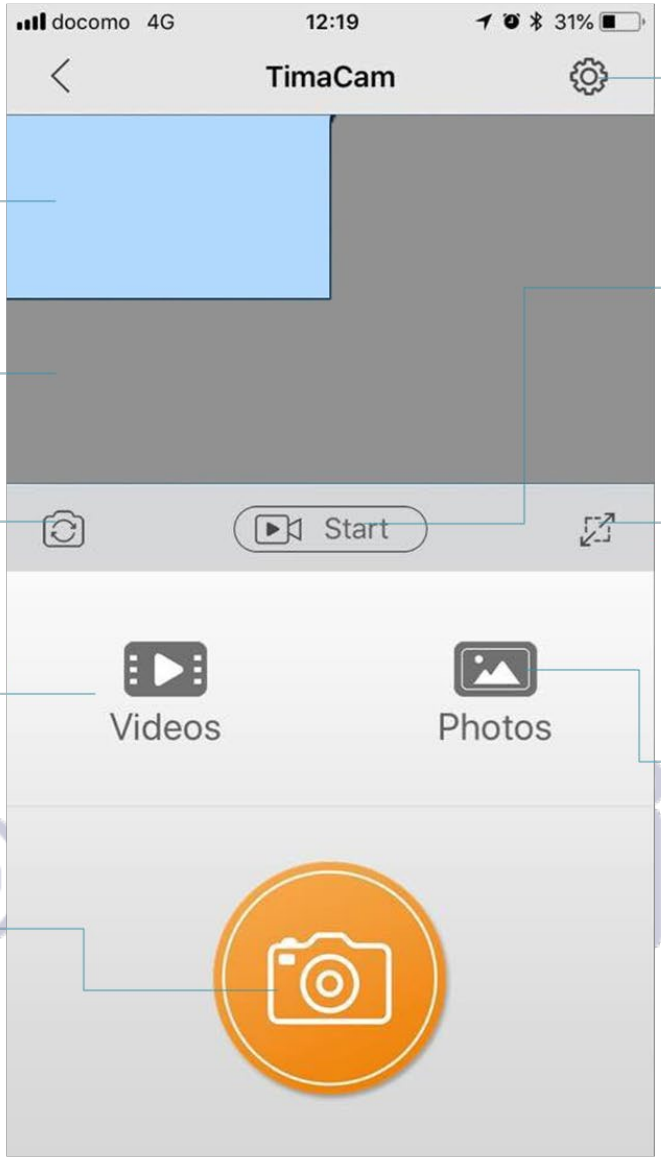

リアカメラ

フロントカメラ

前後カメラ
表示切替

録画データ
動画履歴

写真（静止画像）
撮影ボタン

設定

録画ON/OFF

全画面表示
切替ボタン

写真履歴
静止画像

履歴確認（通常録画/ブロック/写真）

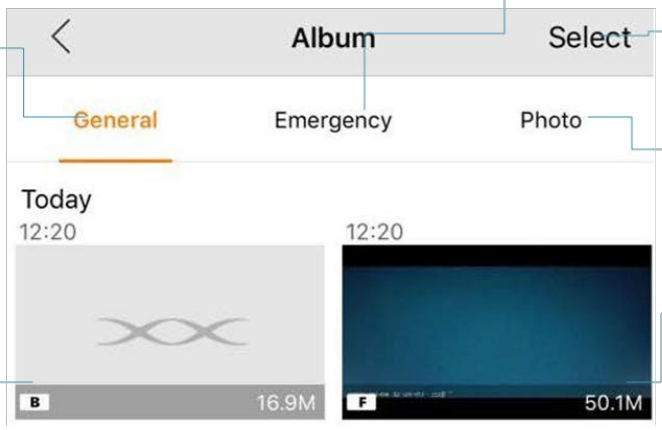

Gセンサー、ロックしたデータ

通常録画データ

静止画像履歴

リアカメラ
録画データ

フロントカメラ
録画データ

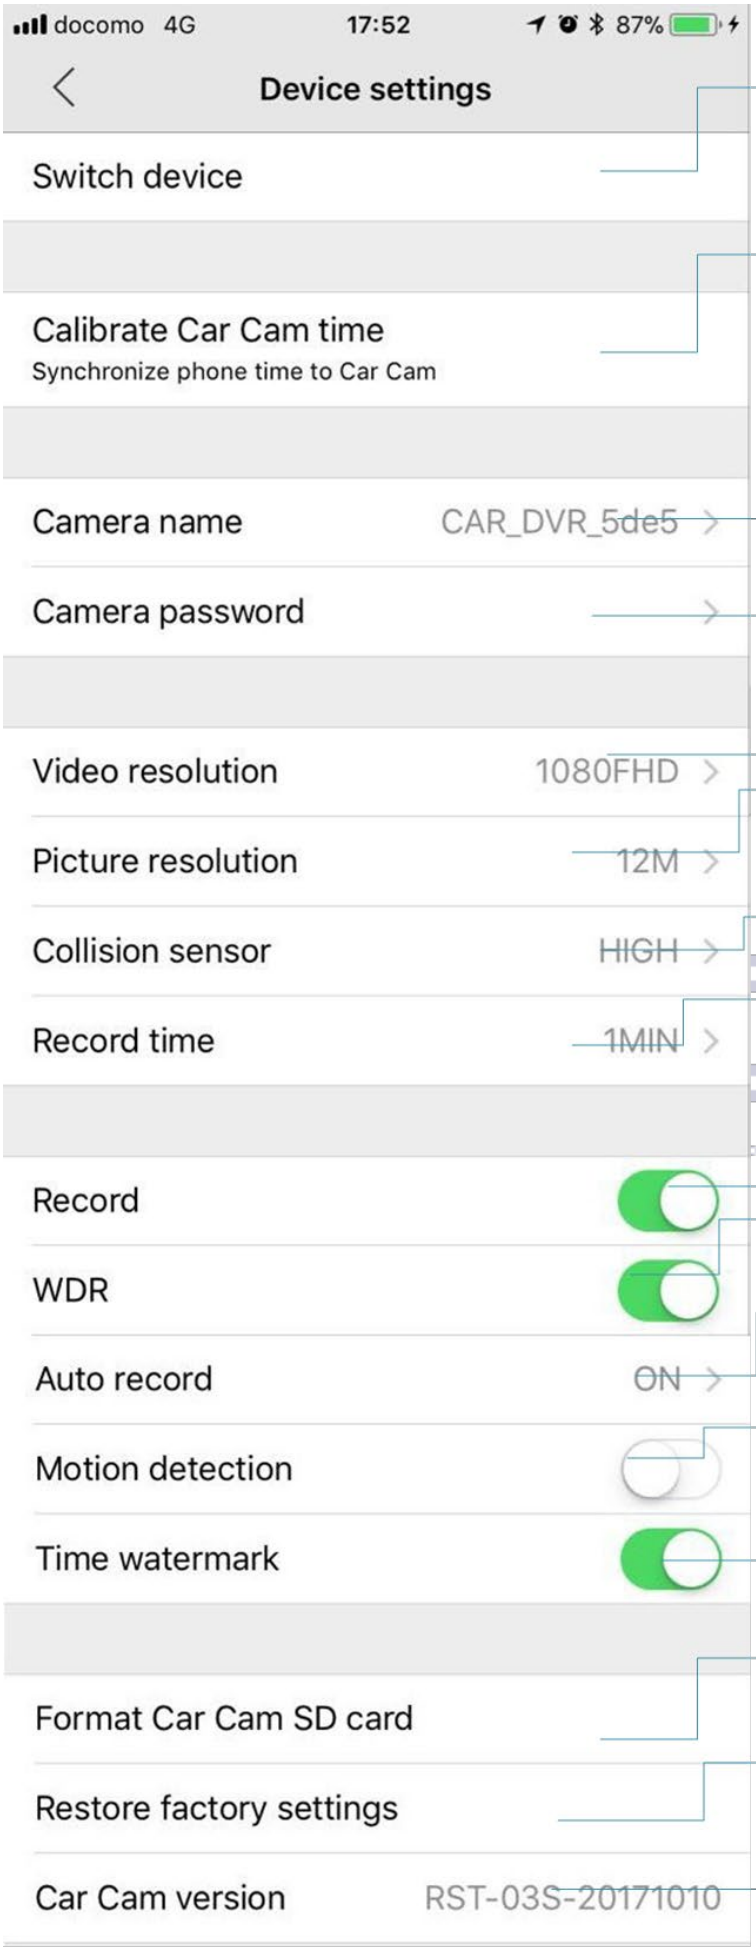

DVRとDVRの接続を切断

DVRにスマホ時間を同期

表示名前変更

パスワード変更

映像解像度調整

画像解像度調整

Gセンサレベル調整

1ファイル録画時間設定

録音ON/OFF

照度(明るさ)自動調整

自動録画ON/OFF

動体検知、シガーソケットの場合機能しない

時間表示

MicroSDカードフォーマット

DVR初期化(リセット)

バージョン

六、よくある質問

故障かな！？と思ったら	ご確認ください。
通電しない	お車の電源 ON になっていますか。 電源 ON の状態で、再起動またはリセットしてください。
時間が合わない	スマホアプリの設定より、 時間を同期してください。 一週間くらい一度同期するのをおすすめです。
スマホのアプリに接続できない	WIFI をペアリングしたり、 MicroSD カードを入れなおしたり、 リセットしてみてください。
録画しない	MicroSD カードを入れなおしたり、 フォーマットしてみてください。
スマホのリアル映像が途切れ	スマホで確認するとき途切れが発生する場合がございます。 SD カードに保存したデータには、途切れが発生しません。
エラー・異常音	再生中 SD カードがビジー状態になった場合、 その他のエラーなど、 リセット・再起動してください。
メニュー、モード設定できない	録画停止してから操作してくださ い。
リアカメラ連動しない	配線の赤いコードをバックランプ の 「＋」に接続してください。

動作状態		LED ランプ状態
McroSD カード	セット済	赤常時点灯
	未セット	赤点滅
録画状態	録画中	青点滅
	未録画	青常時点灯
エラー		赤点滅、青消灯

修理保証規定

1. 取扱説明書に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一 故障した場合は無料で修理・交換させていただきます。
2. 次の場合は、保証対象外となります。
   ①強い衝撃を与える故障。
   ②使用上の誤り、不当な修理や改造（ファームウェア含む）による故障。
   ③水没、落下、そのた不可抗力などによる故障。
3. 以下の場合は、お客様のご負担となります。
   ①検品・修理のための往復送料。
   ②商品を取り付ける際などの施行費。

※本商品の修理や検品などの場合において、MicroSDカードなどの記録 が変化、消失などする場合があります。これらデータなどの変化、消失、 移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。

Pro Station
Just do it for you